


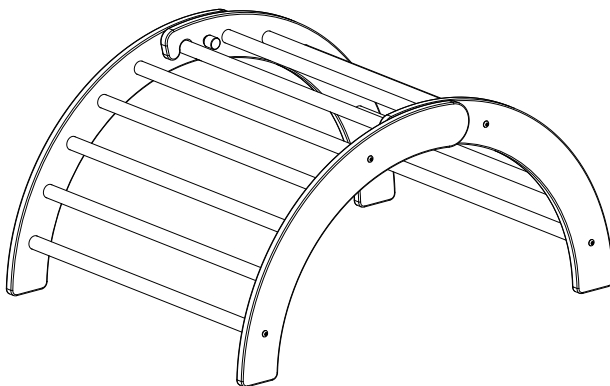

Kletterbogen

Climbing Arch | Arche d'escalade | Arco di arrampicata

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Sturzhöhe und Untergrund	7
Reinigung	8
Wartung	8
Aufbewahrung	9
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	10
Entsorgung	10
Montage des Kletterbogens	11

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Kletterbogen. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Kletterbogen einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Ehrenkind Kletterbogen führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du den Ehrenkind Kletterbogen an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ehrenkind Kletterbogen ist für Kinder ab 10 Monaten geeignet.

Er darf mit maximal 40 kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Ehrenkind Kletterbogen ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende den Ehrenkind Kletterbogen nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass der Ehrenkind Kletterbogen ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet ist.
- Belaste den Ehrenkind Kletterbogen nicht mit mehr als 40 kg.
- Beaufsichtige die Kinder auf dem Ehrenkind Kletterbogen ununterbrochen.
- Der Ehrenkind Kletterbogen sollte nicht nass gemacht werden, da er ansonsten zu rutschig ist.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Sprungseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen am Ehrenkind Kletterbogen.
- Stelle sicher, dass sich unter dem Ehrenkind Kletterbogen keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Beachte, dass Kinder den Ehrenkind Kletterbogen erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.
- Platziere den Ehrenkind Kletterbogen mindestens 2 m von anderen Strukturen oder Hindernissen wie Wänden, Schränken oder anderen Möbeln entfernt.
- Kontrolliere den Ehrenkind Kletterbogen vor jeder Benutzung auf Verschleiß-

erscheinungen oder Beschädigungen.

- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Platziere den Ehrenkind Kletterbogen auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere den Ehrenkind Kletterbogen nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende den Ehrenkind Kletterbogen nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Ehrenkind Kletterbogen Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Sturzhöhe und Untergrund

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Bringe das stoßdämpfende Material ausreichend weit über den Rand des Ehrenkind Kletterbogens in alle Richtungen hinaus auf. Da Kinder vom Ehrenkind Kletterbogen springen können, schützt das stoßdämpfende Material vor schweren Verletzungen.
- Achte bei allen Materialien darauf, dass sie gut gepflegt und regelmäßig geprüft werden. Nur dann sind sie wirksam.
- Bedenke: Die maximale Fallhöhe für dieses Produkt beträgt 53 cm. Suche demnach ein passendes stoßdämpfendes Material als Untergrund aus.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Kletterbogens.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische den Ehrenkind Kletterbogen mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe den Ehrenkind Kletterbogen im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche den Ehrenkind Kletterbogen vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze den Ehrenkind Kletterbogen vor Minusgraden. Lass ihn im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre den Ehrenkind Kletterbogen stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze den Ehrenkind Kletterbogen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere den Ehrenkind Kletterbogen für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Kletterbogen	Kletterbogen
Version	EKB1.3	EKB1.2
Material	Seitenteile: Birken- schichtholz weiß lackiert Stangen: Buchenholz massiv, naturbelassen	Seitenteile: Buchenleim- holz naturbelassen Stangen: Buchenholz massiv, naturbelassen
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	40 kg	40 kg
Gewicht	9 kg	9 kg
Abmessungen montiert	80×105×525, cm	80×105×52,5 cm
Abmessungen montiert, zugeklappt	80×36×89 cm	80×36×89 cm
EAN	8720929015382	8720094123950

Konformitätserklärung

DE



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Kletterbogen entsorgen

Entsorge den Kletterbogen gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Montage des Kletterbogens

Kletterbogen aufbauen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterbogen kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Montiere den Ehrenkind Kletterbogen auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Gegenständen oder Hindernissen entfernt.
- Stelle den Ehrenkind Kletterbogen nicht auf harte Oberflächen wie Beton, Parkett oder Laminat. Es kann zu tödlichen Stürzen kommen.
- Stelle den Ehrenkind Kletterbogen auf einen geeigneten, stoßdämpfenden Untergrund. Dazu zählen: weiche Teppiche, Matratzen (nicht zu dünn, nicht zu dick), Turn-, Sport- & Yogamatten. Der Untergrund darf auch nicht zu weich sein. Ansonsten hat der Ehrenkind Kletterbogen keinen festen Stand.
- Kontrolliere regelmäßig, ob der stoßdämpfende Untergrund richtig platziert ist.
- Installiere den Ehrenkind Kletterbogen nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung. Kinder können beim Spielen Schwindelanfälle oder Sonnenbrand bekommen.
- Lass Kinder erst nach der vollständigen Montage auf dem Ehrenkind Kletterbogen spielen.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.

Table of contents

General information	13
Reading and retaining the instruction manual	13
Explanation of symbols	13
Safety	14
Intended use	14
Safety instructions	14
Vertical drop and surface	15
Cleaning	16
Maintenance	16
Storage	17
Technical specifications	17
Declaration of conformity	18
Disposal	18
Assembling the climbing arch	19

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



These instructions for use apply to the Ehrenkind climbing arch. They contain important information on initial set-up and handling. Carefully read the instructions for use, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind climbing arch. Failure to follow these instructions for use may lead to serious injuries or damage to the Ehrenkind climbing arch. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Store these instructions for further use. If the Ehrenkind climbing arch is passed on to third parties, make sure that you also include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these instructions for use, on the Ehrenkind climbing arch or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.

Safety

Intended use

The Ehrenkind climbing arch is suitable for children aged 10 months and over. The board can support a maximum weight of 40 kg, is intended exclusively for domestic use, and is not suitable for commercial use. Use of the Ehrenkind climbing arch is only permitted under direct parental supervision. Only use the Ehrenkind climbing arch as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Please note that the Ehrenkind climbing arch is suitable only for children aged 10 months and over.
- Do not load the Ehrenkind climbing arch with more than 40 kg.
- Children must be supervised at all times while using the Ehrenkind climbing arch.
- Do not allow the Ehrenkind climbing arch to get wet, otherwise this may result in a slip hazard.

- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clothes lines or dog leads to the Ehrenkind climbing arch.
- Make sure that there are no other objects such as boxes, toys or other hard objects under the Ehrenkind climbing arch.
- Please note that children are not allowed to use the Ehrenkind climbing arch until it has been fully assembled.
- Place the Ehrenkind climbing arch at least 2 m away from other structures or obstacles such as walls, cabinets or other furniture.
- Check the Ehrenkind climbing arch for signs of wear or damage before each use.
- Do not let children play with the packaging. Children may get entangled while playing, and then suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the Ehrenkind climbing arch on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the Ehrenkind climbing arch on an edge or on the edge of a surface.
- Do not use the Ehrenkind climbing arch if its wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Vertical drop and surface

WARNING!

Risk of injury!

Using a material with insufficient shock-absorbing ability can lead to serious injuries.

- Apply the shock-absorbing material far enough over the edge of the Ehrenkind climbing arch in all directions. As children can jump from the Ehrenkind climbing arch, the shock-absorbing material protects them from serious injury.

- For all materials, make sure that they are maintained and checked regularly. Only then are they effective.
- Remember: The maximum height of fall for this product is 53 cm. You should therefore choose a suitable shock-absorbing material as the surface.

Cleaning

Before using the Ehrenkind climbing arch for the first time, clean all parts.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the Ehrenkind climbing arch with a dry cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check before playing that all components are intact and check the Ehrenkind climbing arch every week for damage or wear.
- Inspect the Ehrenkind climbing arch for sharp edges before using it. Make sure that

everything has been assembled correctly.

Storage

- Protect the Ehrenkind climbing arch against sub-zero temperatures. Do not leave it out in the cold during the winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the Ehrenkind climbing arch in a dry place.
- Protect the Ehrenkind climbing arch from direct sunlight.
- Store the Ehrenkind climbing arch out of reach of children, securely locked and at a storage temperature of between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Climbing Arch	Climbing Arch
Version	EKB1.3	EKB1.2
Material	Side parts: Birch plywood lacquered white Bars: Beech wood solid, natural	Side parts: Beech plywood natural Bars: Beech wood solid, natural
Age recommendation	Children from 10 months up	Children from 10 months up
Maximum load	40 kg	40 kg
Weight	9 kg	9 kg
Dimensions when assembled	80×105×52,5 cm	80×105×52,5 cm
Dimensions when folded	80×36×89 cm	80×36×89 cm
EAN	8720929015382	8720094123950

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

EN

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind climbing arch

Dispose of the Ehrenkind climbing arch in accordance with the disposal regulations applicable in your country.

Assembling the climbing arch

Setting up the climbing arch

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind climbing arch may lead to serious injuries.

- Mount the Ehrenkind climbing arch on a flat surface and at least 2 metres away from other objects or obstacles.
- Do not place the Ehrenkind climbing arch on hard surfaces such as concrete, parquet or laminate. Fatal falls may occur.
- Place the Ehrenkind climbing arch on a suitable, shock-absorbing surface. These include: soft carpets, mattresses (not too thin, not too thick), gymnastics, sports & yoga mats. The surface must also not be too soft. Otherwise, the Ehrenkind climbing arch will not be stable.
- Regularly check whether the shock-absorbing surface is correctly placed.
- Do not install the Ehrenkind climbing arch in a place with strong sunlight. Children may get dizzy or sunburned while playing.
- Do not allow children to play on the Ehrenkind climbing arch until it has been fully assembled.
- Crushing hazard: Watch your fingers when assembling.
- The scope of delivery includes small components. Make sure that children do not swallow any small components.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the Ehrenkind climbing arch may result in damage to the arch.

Do not deviate from the instructions for use.

Table des matières

Généralités	21
Lire et conserver le mode d'emploi	21
Explication des symboles	21
Sécurité	23
Utilisation conforme	23
Consignes de sécurité	23
Hauteur de chute et support	24
Nettoyage	25
Entretien	25
Stockage	26
Données techniques	26
Déclaration de conformité	27
Élimination	27
Montage de l'arche d'escalade	28



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce manuel d'instruction appartient à l'arche d'escalade Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Lisez attentivement le manuel d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'arche d'escalade Ehrenkind. Le non-respect de ce manuel d'instruction peut entraîner des blessures graves ou endommager l'arche d'escalade Ehrenkind. Le manuel d'instruction est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le manuel d'instruction pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez l'arche d'escalade Ehrenkind à un tiers, veuillez à inclure ce manuel d'instruction.

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel d'instruction, sur l'arche d'escalade Ehrenkind ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages ma



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

Sécurité

Utilisation conforme

L'arche d'escalade Ehrenkind convient aux enfants à partir de 10 mois. Elle peut supporter un maximum de 40 kg. Destinée à un usage domestique uniquement, elle ne convient pas à un usage commercial. L'utilisation de l'arche d'escalade Ehrenkind n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N'utilisez l'arche d'escalade Ehrenkind que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Notez que l'arche d'escalade Ehrenkind convient uniquement aux enfants âgés de 10 mois et plus.
- Ne chargez pas l'arche d'escalade Ehrenkind avec de plus de 40 kg.
- Surveillez en permanence les enfants sur l'arche d'escalade Ehrenkind.
- L'arche d'escalade Ehrenkind ne doit pas être mouillée, sinon elle sera trop glissante.
- N'attachez pas d'autres objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens à l'arche d'escalade Ehrenkind.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres objets tels que des boîtes, des jouets ou d'autres objets durs sous l'arche d'escalade Ehrenkind.
- Notez que les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'arche d'escalade Ehrenkind tant qu'elle n'a pas été entièrement montée.
- Placez l'arche d'escalade Ehrenkind à au moins 2 m d'autres structures ou obstacles tels que des murs, des armoires ou d'autres meubles.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arche d'escalade Ehrenkind ne présente

aucun signe d'usure ou de dommages.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler en jouant et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez l'arche d'escalade Ehrenkind sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas l'arche d'escalade Ehrenkind sur le bord ou l'arête d'une surface.
- N'utilisez pas l'arche d'escalade Ehrenkind si les éléments en bois de l'arche d'escalade Ehrenkind sont fissurés, craquelés ou déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Hauteur de chute et support

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau absorbant les chocs insuffisant peut entraîner des blessures graves.

- Appliquez le matériau absorbant les chocs suffisamment loin sur le bord de l'arche d'escalade Ehrenkind dans toutes les directions. Comme les enfants peuvent sauter de l'arche d'escalade Ehrenkind, le matériau amortissant protège contre les blessures graves.
- Pour tous les matériaux, assurez-vous qu'ils sont bien entretenus et contrôlés régulièrement. Ce n'est que de cette façon qu'ils sont efficaces.
- Souvenez-vous que : La hauteur de chute maximale de ce produit est de 53 cm. Choisissez donc comme support un matériau absorbant les chocs approprié.

Nettoyage

Avant d'utiliser l'arche d'escalade Ehrenkind pour la première fois, nettoyez toutes les pièces.

NOTER

Risque de détériorations !

Une manipulation incorrecte de l'arche d'escalade Ehrenkind peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous.
- Essuyez l'arche d'escalade Ehrenkind avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant l'utilisation que toutes les pièces sont intactes et vérifiez chaque semaine que l'arche d'escalade ne soit pas cassée ou usée.
- Vérifiez que l'arche d'escalade ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout est monté correctement.

Stockage

FR

- Protégez l'arche d'escalade Ehrenkind des températures négatives. Ne la laissez pas dehors dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours l'arche d'escalade Ehrenkind dans un endroit sec.
- Protégez l'arche d'escalade Ehrenkind de la lumière directe du soleil.
- Conservez l'arche d'escalade Ehrenkind hors de portée des enfants, bien fermée et à une température de stockage comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Arche d'escalade	Arche d'escalade
Version	EKB1.3	EKB1.2
Matériel	Parties latérales: Contreplaqué de bouleau laqué blanc Barres: Bois de hêtre massif, naturel	Parties latérales: Bois de hêtre collé naturel Barres: Bois de hêtre massif, naturel
Recommandation d'âge	Enfants à partir de 10 mois	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	40 kg	40 kg
Poids	9 kg	9 kg
Dimensions montée	80 × 105 × 52,5 cm	80 × 105 × 52,5 cm
Dimensions montée pliée	80 × 36 × 89 cm	80 × 36 × 89 cm
EAN	8720929015382	8720094123950

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

FR

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri par matière. Jetez le carton-pâte et le carton comme vieux papiers et feuilles dans la collecte des déchets recyclables.

Élimination de l'arche d'escalade Ehrenkind

Mettez l'arche d'escalade Ehrenkind au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Montage de l'arche d'escalade

Préparation avant montage

FR

ATTENTION !

Risque de blessure !

Une mauvaise manipulation de l'arche d'escalade Ehrenkind peut entraîner de graves blessures.

- Montez l'arche d'escalade Ehrenkind sur une surface plane et à au moins 2 m d'autres objets ou obstacles.
- Ne placez pas l'arche d'escalade Ehrenkind sur des surfaces dures telles que le béton, le parquet ou le stratifié. Des chutes mortelles peuvent survenir.
- Placez l'arche d'escalade Ehrenkind sur une surface adaptée et absorbant les chocs. Il s'agit notamment : des tapis souples, des matelas (ni trop fins, ni trop épais), des tapis de gymnastique, de sport et de yoga. Le support ne doit pas non plus être trop mou. Sinon, l'arche d'escalade Ehrenkind n'a pas de base solide.
- Vérifiez régulièrement si le support amortissant est correctement placé.
- N'installez pas l'arche d'escalade Ehrenkind dans un endroit fortement exposé au soleil. Les enfants peuvent avoir des étourdissements ou des coups de soleil en jouant.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur l'arche d'escalade Ehrenkind avant qu'elle ne soit entièrement montée.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts lors de l'assemblage.
- La livraison comprend de petites pièces. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas les petites pièces.

NOTER

Risque d'endommagement !

Une manipulation incorrecte de l'arche d'escalade Ehrenkind peut l'endommager.

Agissez exactement selon le manuel d'instruction.

Indice

Informazioni generali	30
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	30
Spiegazione dei simboli	30
Sicurezza	32
Uso previsto	32
Avvertenze di sicurezza	32
Altezza di caduta e fondo	33
Pulizia	34
Manutenzione	34
Conservazione	35
Dati tecnici	35
Dichiarazione di conformità	36
Smaltimento	36
Montaggio dell'arco di arrampicata	37

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'arco di arrampicata Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Prima di usare l'arco di arrampicata Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni all'arco di arrampicata Ehrenkind. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea. All'estero osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione dell'arco di arrampicata Ehrenkind, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'arco di arrampicata Ehrenkind e sulla confezione sono presenti i seguenti simboli e parole di avvertimento.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Uso previsto

L'arco di arrampicata Ehrenkind è adatto ai bambini a partire dai 10 mesi d'età. Il carico massimo consentito è di 40 kg ed è destinato solo all'uso domestico e non a quello commerciale. L'utilizzo dell'arco di arrampicata Ehrenkind è consentito soltanto sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare l'arco di arrampicata Ehrenkind solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme all'uso previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- L'arco di arrampicata Ehrenkind può essere utilizzato esclusivamente da bambini con un'età superiore ai 10 mesi.
- Non sollecitare l'arco di arrampicata Ehrenkind con un peso superiore ai 40 kg.
- Supervisionare sempre i bambini mentre giocano con l'arco di arrampicata Ehrenkind.
- L'arco di arrampicata Ehrenkind non deve essere bagnato, poiché potrebbe diventare troppo scivoloso.
- Non fissare altri oggetti come corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani all'arco di arrampicata Ehrenkind.
- Assicurarsi che non ci siano altri oggetti sotto l'arco di arrampicata Ehrenkind come scatole, giocattoli o altri oggetti duri.
- I bambini possono utilizzare l'arco di arrampicata Ehrenkind soltanto dopo che è stato montato completamente.
- Posizionare l'arco di arrampicata Ehrenkind ad almeno 2 m di distanza da altre strutture od ostacoli come pareti, armadi o altri mobili.
- Prima di ogni utilizzo controllare che l'arco di arrampicata Ehrenkind non presenti

segni di usura o danni.

- Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio. Giocandovi, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare l'arco di arrampicata Ehrenkind su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare l'arco di arrampicata Ehrenkind sul bordo o sullo spigolo di una superficie.
- Non utilizzare l'arco di arrampicata Ehrenkind se i suoi componenti in legno sono incrinati, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.

Altezza di caduta e fondo

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale non in grado di assorbire a sufficienza gli urti può causare lesioni gravi.

- Applicare il materiale ammortizzante abbastanza lontano dal bordo dell'arco di arrampicata Ehrenkind in tutte le direzioni. Poiché i bambini possono saltare dall'arco di arrampicata Ehrenkind, il materiale ammortizzante protegge da eventuali lesioni gravi.
- Assicurarsi di prendersi cura di tutti i materiali siano e di controllarli regolarmente. Solo in tal caso risultano essere efficaci.
- Nota: l'altezza massima di caduta per questo prodotto è di 53 cm. Scegliere un materiale ammortizzante adatto ad essere utilizzato come superficie.

Pulizia

Prima di usare l'arco di arrampicata Ehrenkind per la prima volta, pulire tutte le parti.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio dell'arco di arrampicata Ehrenkind può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon od oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili, in quanto possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulire l'arco di arrampicata Ehrenkind con un panno asciutto.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio dell'arco di arrampicata Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano intatti e ispezionare settimanalmente l'arco di arrampicata Ehrenkind per verificare la presenza di eventuali rotture o segni di usura.
- Controllare prima dell'uso che l'arco di arrampicata Ehrenkind non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutti i componenti siano montati correttamente.

Conservazione

- Proteggere l'arco di arrampicata Ehrenkind dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima della stoccaggio. Conservare l'arco di arrampicata Ehrenkind sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere l'arco di arrampicata Ehrenkind dalla luce solare diretta.
- Conservare l'arco di arrampicata Ehrenkind fuori dalla portata dei bambini, in un luogo chiuso e sicuro e a una temperatura di conservazione compresa tra +5° C e +20° C (temperatura ambiente).

IT

Dati tecnici

Modello	Kletterbogen	Kletterbogen
Versione	EKB1.3	EKB1.2
Materiale	Pannelli laterali: compensato di betulla verniciato di bianco Barre: legno di faggio massiccio, naturale	Pannelli laterali: legno lamellare di faggio naturale Barre: legno di faggio massiccio, naturale
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	40 kg	40 kg
Peso	9 kg	9 kg
Dimensioni da montato	80 × 105 × 52,5 cm	80 × 105 × 52,5 cm
Dimensioni da montato ripiegato	80 × 36 × 89 cm	80 × 36 × 89 cm
EAN	8720929015382	8720094123950

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

IT

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire correttamente l'imballaggio. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'arco di arrampicata

Smaltire l'arco di arrampicata Ehrenkind in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Montaggio dell'arco di arrampicata

Installazione dell'arco di arrampicata

IT

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio dell'arco di arrampicata Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Posizionare l'arco di arrampicata Ehrenkind su una superficie piana e ad almeno 2 m di distanza da altri oggetti od ostacoli.
- Non utilizzare l'arco di arrampicata Ehrenkind su superfici dure come cemento, parquet o laminato. Sussiste il pericolo di cadute mortali.
- Posizionare l'arco di arrampicata Ehrenkind su una superficie adatta e ammortizzante. Queste includono: tappeti morbidi, materassi (non troppo sottili, non troppo spessi) e tappetini da palestra, per sport e yoga. La superficie non deve essere neanche troppo morbida. In caso contrario, l'arco di arrampicata Ehrenkind non risulterà stabile.
- Controllare regolarmente che la superficie ammortizzante sia posizionata correttamente.
- Non installare l'arco di arrampicata Ehrenkind in un luogo con luce solare forte o calore eccessivo. In caso contrario, i bambini possono avere capogiri o scottarsi mentre giocano.
- I bambini possono giocare con l'arco di arrampicata Ehrenkind soltanto dopo che è stato montato completamente.
- Pericolo di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.
- La fornitura include piccole parti. Assicurarsi che i bambini non ingeriscano le piccole parti.

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio dell'arco di arrampicata Ehrenkind può danneggiarlo.
Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3
82031 Grünwald
info@ehrenkind.de