


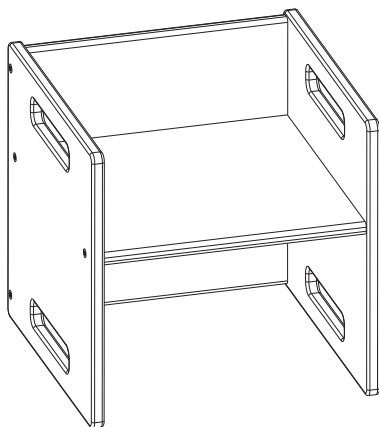

Hocker Buche

Beech stool | Tabouret en hêtre | Sgabello in faggio

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Montagehinweise	7
Reinigung	7
Wartung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Entsorgung	9
Verpackung entsorgen	9
Ehrenkind Hocker entsorgen	10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Hocker. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Hocker einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



10+ Monate

Der Hocker ist nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hocker ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Der Hocker ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Der Hocker ist ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet.
- Belaste den Hocker nicht mit mehr als 60 kg.
- Der Hocker darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Vergleiche dazu die in der Montageanleitung dargestellten Nutzungsvarianten.
- Der Hocker darf nicht als Tritt verwendet werden.
- Der Hocker darf nicht auf seine Seitenteile gestellt und belastet werden.
- Der Hocker darf nicht nass werden. Reinigung entsprechend den unten stehenden Reinigungshinweisen.
- Kippgefahr:
 - Nutzung des Hockers nur auf festem, ebenen Untergrund.
 - Achte auf eine freie, saubere Standfläche.
 - Es dürfen sich keine Gegenstände unter dem Hocker befinden.
 - Der Hocker darf nicht gestapelt werden.
- Sturzgefahr: Der Hocker darf nicht in der Nähe von Fenstern oder am Rand einer Fläche verwendet werden.
- Klemmgefahr:
 - Achte darauf, dass sich beim Wenden des Hockers keine Finger zwischen Boden und Hocker befinden.
 - Achte darauf, dass sich bei der Nutzung des Hockers keine Körperteile zwischen Hocker und Boden befinden.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie z.B. Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Hocker. Dies kann den sicheren Stand gefährden.
- Stelle den Hocker nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderen Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Kontrolliere den Hocker regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Verzug oder Beschädigungen.
- Nutze das den Hocker nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle den Hocker auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf. Achte darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Hocker

befinden.

- Stelle den Hocker nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende den Hocker nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Hockers Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

Der Hocker wird vormontiert geliefert. Bitte achte darauf, dass alle Bauteile richtig montiert und alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Hockers wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

DE

Modell	Hocker Buche
Version	HCK3.0
Farbe	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	60 kg
Gewicht	4,6 kg
Abmessungen montiert	340 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003402

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Hocker entsorgen

DE

Entsorge den Hocker gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	12
Reading and retaining the instruction manual	12
Explanation of symbols	12
Safety	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Assembly	15
Cleaning	15
Maintenance	16
Storage	16
Technical specifications	17
Disposal	18
Disposing of the packaging	18
Disposing of the Ehrenkind stool	18

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind stool. It contains important information on commissioning and handling. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind stool. Failure to follow this instruction manual may result in serious injury or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for future use. If you pass the product on to third parties, be sure to include this instruction manual as well.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the stool or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



The stool is not suitable for children younger than 10 months.

Safety

Intended use

The stool is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial applications. The product may only be used under the direct supervision of parents. The stool is suitable for indoor use only. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in material damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- The stool is intended exclusively for children from 10 months of age.
- Do not load the stool with more than 60 kg.
- The stool may only be used as intended. Refer to the usage variants shown in the assembly instructions.
- The stool must not be used as a step.
- The stool must not be placed on its side panels and loaded.
- The stool must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.

- Risk of tipping:
 - Use the stool only on a firm, level surface.
 - Ensure that the standing area is clear and clean.
 - There must be no objects underneath the stool.
 - The stool must not be stacked.
- Risk of falling: The stool must not be used near windows or at the edge of a surface.
- Risk of crushing:
 - When turning the stool over, make sure that no fingers are between the floor and the stool.
 - When using the stool, make sure that no body parts are between the stool and the floor.
- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the stool. This may compromise its stability.
- Do not place the stool in the immediate vicinity of an open fire or other heat sources (e.g. fireplace, gas heater, electric heater).
- Check the stool regularly for signs of wear, warping or damage.
- Do not continue to use the stool if any parts are missing or damaged.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the stool on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface. Make sure that there are no objects underneath the stool.
- Do not place the stool at the edge or on the corner of a surface.
- Do not continue to use the stool if the wooden components of the stool show cracks, splits or warping. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly

EN

The stool is delivered pre-assembled. Please ensure that all components are properly assembled and that all screws are correctly tightened.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind stool before first use as described in the "Cleaning" section.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers or similar items. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

EN

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before use that all components are intact and inspect the product weekly for cracks or signs of wear.
- Inspect the product for sharp edges before use.
- Make sure that everything is assembled correctly.
- Check regularly that all screws are properly tightened.

Storage

- Protect the product from sub-zero temperatures. Do not leave it in the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product out of reach of children, securely closed, dry, and at a storage temperature between +5°C and +20°C (room temperature).

Technical specifications

EN

Model	Stool Beech
Version	HCK3.0
Color	natural
Age recommendation	Children aged 10 months and up
Maximum load	60 kg
Weight	4.6 kg
Dimensions when assembled	340 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003402

Disposal



EN

Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind stool

Dispose of the Ehrenkind stool in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	20
Lire et conserver le mode d'emploi	20
Explication des symboles	20
Sécurité	21
Utilisation conforme	21
Consignes de sécurité	21
Instructions de montage	23
Nettoyage	23
Entretien	24
Stockage	24
Données techniques	25
Élimination	25
Éliminer l'emballage	25
Mise au rebut du tabouret Ehrenkind	26



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie du tabouret Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le tabouret Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques à chaque pays. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez impérativement à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur le tabouret ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



10+ mois

Le tabouret ne convient pas aux enfants de moins de 10 mois.

Sécurité

Utilisation conforme

Le tabouret est destiné exclusivement à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial. L'utilisation du produit est autorisée uniquement sous la surveillance directe des parents. Le tabouret est adapté uniquement à une utilisation en intérieur. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Le tabouret est exclusivement destiné aux enfants à partir de 10 mois.
- Ne chargez pas le tabouret avec plus de 60 kg.
- Le tabouret doit être utilisé uniquement conformément à l'usage prévu. Référez-vous aux variantes d'utilisation présentées dans la notice de montage.
- Le tabouret ne doit pas être utilisé comme marchepied.
- Le tabouret ne doit pas être placé sur ses panneaux latéraux ni chargé dans cette position.
- Le tabouret ne doit pas être exposé à l'humidité. Nettoyez-le conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- Risque de basculement :
 - Utilisez le tabouret uniquement sur une surface ferme et plane.
 - Veillez à disposer d'une surface d'appui libre et propre.
 - Aucun objet ne doit se trouver sous le tabouret.
 - Le tabouret ne doit pas être empilé.
- Risque de chute : Le tabouret ne doit pas être utilisé à proximité de fenêtres ou au bord d'une surface.
- Risque de pincement :
 - Veillez à ce qu'aucun doigt ne se trouve entre le sol et le tabouret lorsque vous retournez le tabouret.
 - Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve entre le tabouret et le sol lors de son utilisation.
- Ne fixez aucun autre objet, tel que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens, au tabouret. Cela peut compromettre sa stabilité.
- Ne placez pas le tabouret à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par ex. cheminée, poêle à gaz, radiateur électrique).
- Contrôlez régulièrement le tabouret afin de détecter tout signe d'usure, de déformation ou de dommage.
- N'utilisez plus le tabouret si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le tabouret sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le tabouret.

- Ne placez pas le tabouret au bord ou à l'extrémité d'une surface.
- N'utilisez plus le tabouret si les éléments en bois du tabouret présentent des fissures, des cassures ou des déformations. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Instructions de montage

Le tabouret est livré préassemblé. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement montées et que toutes les vis sont correctement serrées.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces du tabouret Ehrenkind avant la première utilisation comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides et similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous de perçage.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

FR

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant utilisation que toutes les pièces sont intactes et contrôlez le produit chaque semaine afin de détecter d'éventuelles cassures ou signes d'usure.
- Examinez le produit avant utilisation afin de détecter d'éventuelles arêtes vives.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures négatives. Ne le laissez pas au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le rangement. Conservez toujours le produit dans un endroit sec. Protégez le produit de l'humidité.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- Rangez le produit hors de portée des enfants, bien fermé, dans un endroit sec et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

FR

Modèle	Tabouret en hêtre
Version	HCK3.0
Couleur	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	60 kg
Poids	4,6 kg
Dimensions après montage	340 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003402

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut du tabouret Ehrenkind

Mettez au rebut le tabouret Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

FR

Indice

Informazioni generali	28
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	28
Spiegazione dei simboli	28
Sicurezza	29
Uso previsto	29
Avvertenze di sicurezza	29
Istruzioni di montaggio	31
Pulizia	31
Manutenzione	32
Conservazione	32
Dati tecnici	33
Smaltimento	34
Smaltire l'imballaggio	34
Smaltimento dello sgabello	34

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte dello sgabello Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare lo sgabello Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di fornire anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sullo sgabello o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



10+ mesi

Lo sgabello non è adatto ai bambini di età inferiore a 10 mesi.

Sicurezza

Uso previsto

Lo sgabello è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto all'uso commerciale. L'utilizzo del prodotto è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Lo sgabello è adatto esclusivamente all'uso in ambienti interni. Utilizzare il prodotto solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme o scorretto.

Avvertenze di sicurezza



Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Lo sgabello è destinato esclusivamente ai bambini a partire dai 10 mesi.

- Non caricare lo sgabello con più di 60 kg.
- Lo sgabello deve essere utilizzato esclusivamente conformemente alla sua destinazione d'uso. A tal fine, fare riferimento alle varianti di utilizzo illustrate nelle istruzioni di montaggio.
- Lo sgabello non deve essere utilizzato come gradino.
- Lo sgabello non deve essere posizionato sui suoi pannelli laterali né caricato in tale posizione.
- Lo sgabello non deve bagnarsi. Pulire conformemente alle istruzioni di pulizia riportate di seguito.
- Rischio di ribaltamento:
 - Utilizzare lo sgabello solo su una superficie stabile e piana.
 - Assicurarsi che la superficie di appoggio sia libera e pulita.
 - Non devono trovarsi oggetti sotto lo sgabello.
 - Lo sgabello non deve essere impilato.
- Rischio di caduta: Lo sgabello non deve essere utilizzato vicino a finestre o al bordo di una superficie.
- Rischio di schiacciamento:
 - Assicurarsi che durante il capovolgimento dello sgabello non vi siano dita tra il pavimento e lo sgabello.
 - Assicurarsi che durante l'utilizzo dello sgabello non vi siano parti del corpo tra lo sgabello e il pavimento.
- Non fissare allo sgabello altri oggetti come ad esempio funi per saltare, corde per il bucato o guinzagli per cani. Ciò può compromettere la stabilità.
- Non posizionare lo sgabello nelle immediate vicinanze di un fuoco aperto o di altre fonti di calore (ad es. camino, stufa a gas, stufa elettrica).
- Controllare regolarmente lo sgabello per verificare la presenza di segni di usura, deformazioni o danni.
- Non utilizzare più lo sgabello se alcune parti sono mancanti o danneggiate.
- Non lasciare che i bambini giochino con il film d'imballaggio. I bambini possono impigliarsi e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare lo sgabello su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile. Assicurarsi che non vi siano oggetti sotto lo sgabello.

- Non posizionare lo sgabello sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare più lo sgabello se le parti in legno dello sgabello presentano crepe, spaccature o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate esclusivamente con ricambi originali idonei.

Istruzioni di montaggio

Lo sgabello viene consegnato preassemblato. Assicurarsi che tutti i componenti siano montati correttamente e che tutte le viti siano serrate correttamente.

Pulizia

Pulire tutte le parti dello sgabello Ehrenkind prima del primo utilizzo come descritto nel capitolo «Pulizia».

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né strumenti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole rigide o simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori di foratura.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Verificare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano integri e controllare il prodotto con cadenza settimanale per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Ispezionare il prodotto prima dell'uso per verificare la presenza di spigoli vivi.
- Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Verificare regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima dello stoccaggio. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso, in un luogo asciutto e a una temperatura di stoccaggio compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Sgabello in faggio
Versione	HCK3.0
Colore	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	60 kg
Peso	4,6 kg
Dimensioni da montato	340×340×340 mm
EAN	8721476003402

IT

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dello sgabello

Smaltire lo sgabello in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?

Simply scan the code
with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de