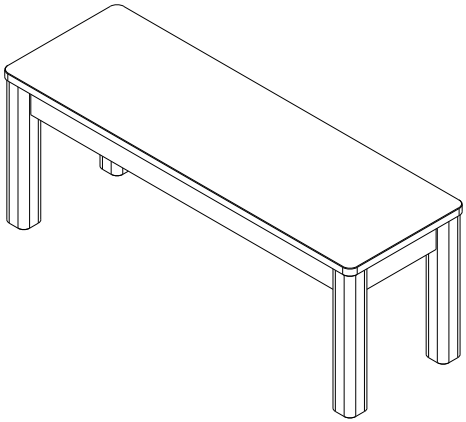


Familien-Sitzbank Mina

Family Bench | Banc familial | Panchina per famiglie

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines 4

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren 4
Zeichenerklärung 4

Sicherheit 5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
Sicherheitshinweise 5

Montagehinweise 7

Reinigung 8

Wartung 8

Aufbewahrung 9

Technische Daten 9

Entsorgung 10

Verpackung entsorgen 10
Ehrenkind Familien-Sitzbank entsorgen 10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zur Ehrenkind Familien-Sitzbank. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Sitzbank einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Der Lieferumfang enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sitzbank ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder öffentlichen Bereich geeignet. Die Benutzung der Sitzbank ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Die Sitzbank ist nur für den Gebrauch in Innenräumen als Sitzmöbel geeignet. Verwende die Sitzbank nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Die Bank darf aufgrund ihres Gewichts nur von Erwachsenen in seiner Position verändert werden.
- Belaste die Bank nicht mit mehr als 250 kg. Achte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Die Bank darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.
- Achte bei der Nutzung der Bank auf eine ergonomische Sitzposition.
- Reinigung der Bank entsprechend den unten stehenden Reinigungshinweisen.
- Kippgefahr:
  - Nutzung der Bank nur auf festem, ebenem Untergrund.
  - Achte auf eine freie, saubere Standfläche.
  - Nicht auf der Bank stehen.
  - Die maximale Belastung ist zu beachten. Es ist auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu achten.
  - Befestige keine Gegenstände an der Bank.
  - Lege keine schweren Gegenstände an die Außenkanten der Bank.
- Sturzgefahr:
  - Die Bank darf nicht in der Nähe von Fenstern oder am Rand einer Fläche verwendet werden.
  - Lege keine schweren Gegenstände an die Außenkanten der Bank.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie z.B. Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an der Bank. Dies kann den sicheren Stand gefährden.
- Stelle die Bank nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderen Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Kontrolliere die Bank regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Verzug oder Beschädigungen.
- Nutze die Bank nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Bank auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf. Achte darauf, dass sich keine Gegenstände unter der Bank be-

finden.
- Stelle die Bank nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Bank nicht mehr, wenn die Bauteile der Bank Beschädigungen aufweisen. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Nur originale Zubehörteile verwenden. Die Verwendung von Bauteilen und Komponenten Dritter ist untersagt.
- Vollständige Montage unter Nutzung der mitgelieferten Befestigungsmittel.
- Alle Schrauben müssen fest angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Unsachgemäßer Umgang mit der Bank kann zu ernsten Verletzungen führen.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Die Bank muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Beachte die Montageanleitung. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Montiere die Bank auf einer weichen Unterlage, sodass es zu keiner Beschädigung während des Aufbaus kommen kann.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit der Bank kann zu Beschädigungen der Bank führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.

- Wir empfehlen, die Bank zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Ehrenkind Sitzbank wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Familien-Sitzbank Mina Kiefer | 120 cm	Familien-Sitzbank Mina Kiefer | 160 cm
Version	FSM1.0.0	FSM1.0.0
Farbe	Transparent	Transparent
Altersempfehlung	Nutzung ab 6 Jahren	Nutzung ab 6 Jahren
Maximale Belastung	250 kg	250 kg
Gewicht	13 kg	16 kg
Abmessungen montiert	1200 × 400 × 450 mm	1600 × 400 × 450 mm
EAN	8721476011537	8721476011520

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Sitzbank entsorgen

Entsorge die Sitzbank gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information 12

Reading and retaining the instruction manual 12
Explanation of symbols 12

Safety 13

Intended use 13
Safety instructions 13

Assembly instructions 15

Cleaning 16

Maintenance 16

Storage 17

Technical specifications 17

Disposal 18

Disposing of the packaging 18
Disposing of the Ehrenkind family bench 18

General information

Reading and retaining the instruction manual



These instructions for use belong to the Ehrenkind Family Bench. They contain important information about setup and handling. Read the instructions for use carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind Family Bench. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the product. These instructions for use are based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When using the product abroad, also observe the country-specific guidelines and laws. Keep these instructions for use for future reference. If you pass the product on to a third party, be sure to include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the family bench or on the packaging.

⚠ WARNUNG!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



This package contains small parts that could be swallowed. This product is not suitable for children under 3 years of age.

Safety

Intended use

The Family Bench is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial or public use. The bench may only be used under the direct supervision of parents. The Family Bench is designed exclusively for indoor use as seating furniture. Only use the bench as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury.
The manufacturer or retailer accepts no liability for damage resulting from improper or incorrect use.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Due to its weight, the bench must only be moved or repositioned by adults.
- Do not load the bench with more than 250 kg. Ensure that the weight is evenly distributed.
- Only use the bench for its intended purpose.
- Maintain an ergonomic sitting position when using the bench.

- Clean the bench according to the cleaning instructions provided below.
- Risk of Tipping Over:
  - Only use the bench on a firm, level surface.
  - Ensure that the surface on which the bench stands is clear of obstacles and clean.
  - Do not stand on the bench.
  - Observe the maximum load capacity and ensure that the weight is evenly distributed.
  - Do not attach any objects to the bench.
  - Do not place heavy objects near the outer edges of the bench.
- Risk of Falling:
  - Do not use the bench near windows or at the edge of a raised surface.
  - Do not place heavy objects near the outer edges of the bench.
- Do not attach objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leads to the bench. This could compromise its stability.
- Do not place the bench in the immediate vicinity of an open fire or other heat sources (e.g. fireplaces, gas heaters or electric heaters).
- Regularly inspect the bench for signs of wear, warping or damage.
- Stop using the bench if any parts are missing or damaged.
- Do not allow children to play with the packaging. They could become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the bench on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface. Ensure that there are no objects underneath the bench.
- Do not place the bench at the edge of a surface.
- Stop using the bench if any of its components are damaged. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- Only use original accessories. The use of third-party parts and components is prohibited.
- Assemble the bench completely using the fasteners provided.
- All screws must be securely tightened and checked regularly.
- Improper handling of the bench may result in serious injury.
- Please note that the assembly kit contains small parts that could be swallowed by children, posing a choking hazard. Never allow children to play with the individual components.
- The bench must be assembled by adults.
- Follow the assembly instructions. Incorrect assembly can be dangerous.
- Risk of Pinching: Be careful with your fingers during assembly.
- Do not allow children to play with the packaging. They could become entangled in it and suffocate.
- Assemble the bench on a soft surface to prevent damage during assembly..

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the bench may result in damage to the product. Follow the instructions for use carefully and only use the materials provided.
- Always use the designated tools supplied with the product. Otherwise, you may damage individual components.
- We recommend assembling the bench with two people.

Cleaning

Before using the Ehrenkind Family Bench for the first time, clean all parts as described in the “Cleaning” section.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard spatulas or similar objects. These may damage the surfaces.
- Ensure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check that all components are intact before use, and inspect the product weekly for cracks, breakages or signs of wear.
- Check the product for sharp edges before use.
- Ensure that all components are correctly assembled.
- Regularly check that all screws are properly tightened.

Storage

- Protect the product from temperatures below freezing. Do not leave it exposed to cold temperatures during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect it from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product out of reach of children, securely locked away, in a dry place and at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Family Bench Mina Pine | 120 cm	Family Bench Mina Pine | 160 cm
Version	FSM1.0.0	FSM1.0.0
Color	Transparent	Transparent
Age recommendation	Children aged 6 years and up	Children aged 6 years and up
Maximum load	250 kg	250 kg
Weight	13 kg	16 kg
Dimensions when assembled	1200 × 400 × 450 mm	1600 × 400 × 450 mm
EAN	8721476011537	8721476011520

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind family bench

Dispose of the Ehrenkind family bench in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités 20

Lire et conserver le mode d'emploi 20
Explication des symboles 20

Sécurité 21

Utilisation conforme 21
Consignes de sécurité 21

Instructions de montage 23

Nettoyage 24

Entretien 24

Stockage 25

Données techniques 25

Élimination 26

Éliminer l'emballage 26
Mise au rebut du banc familial Ehrenkind 26

Généralités

Lire et conserver le mode d’emploi



Cette notice d’utilisation concerne le banc familial Ehrenkind. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et son utilisation. Lis attentivement cette notice d’utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d’utiliser le banc familial Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Cette notice d’utilisation est basée sur les normes et réglementations en vigueur dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Lors de l’utilisation du produit à l’étranger, respecte également les directives et les lois spécifiques au pays concerné. Conserve cette notice d’utilisation pour toute consultation ultérieure. Si tu transmets le produit à un tiers, veille impérativement à lui remettre également cette notice d’utilisation.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d’avertissement suivants figurent dans ce mode d’emploi, sur le bureau ou sur l’emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d’avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d’avertissement met en garde contre d’éventuels dommages matériels.

Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Le contenu de l'emballage comprend des petites pièces pouvant être avalées. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Sécurité

Utilisation conforme

Le banc familial est exclusivement destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial ou public. L'utilisation du banc n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. Le banc familial est exclusivement conçu pour être utilisé comme siège à l'intérieur. Utilise le banc uniquement comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- En raison de son poids, le banc ne doit être déplacé ou repositionné que par des adultes.
- Ne charge pas le banc avec un poids supérieur à 250 kg. Veille à répartir le poids de manière uniforme.
- Utilise le banc uniquement conformément à l'usage prévu.
- Veille à adopter une position assise ergonomique lors de l'utilisation du banc.
- Nettoie le banc conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- Risque de basculement :
  - Utilise le banc uniquement sur une surface ferme et plane.
  - Veille à ce que la surface sur laquelle repose le banc soit propre et dégagée.
  - Ne te tiens pas debout sur le banc.
  - Respecte la charge maximale autorisée et veille à répartir le poids de manière uniforme.
  - Ne fixe aucun objet au banc.
  - Ne place pas d'objets lourds près des bords extérieurs du banc.
- Risque de chute :
  - N'utilise pas le banc à proximité de fenêtres ou au bord d'une surface surélevée.
  - Ne place pas d'objets lourds près des bords extérieurs du banc.
- Ne fixe pas d'objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens au banc. Cela pourrait compromettre sa stabilité.
- Ne place pas le banc à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par exemple, une cheminée, un poêle à gaz ou un radiateur électrique).
- Vérifie régulièrement que le banc ne présente aucun signe d'usure, de déformation ou de détérioration.
- N'utilise plus le banc si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils pourraient s'y retrouver coincés et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Place le banc sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable. Veille à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le banc.
- Ne place pas le banc au bord d'une surface.
- N'utilise plus le banc si certains de ses composants sont endommagés. Remplace les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine

adaptées.

Instructions de montage

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

- Utilise uniquement des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces et de composants provenant de tiers est interdite.
- Monte entièrement le banc en utilisant les éléments de fixation fournis.
- Toutes les vis doivent être fermement serrées et vérifiées régulièrement.
- Une utilisation incorrecte du banc peut entraîner des blessures graves.
- Note que le kit de montage contient de petites pièces susceptibles d'être avalées par les enfants, ce qui présente un risque d'étouffement. Ne laisse jamais les enfants jouer avec les différentes pièces.
- Le banc doit être monté par des adultes.
- Respecte les instructions de montage. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque de pincement et d'écrasement : fais attention à tes doigts pendant le montage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils pourraient s'y retrouver coincés et s'étouffer.
- Monte le banc sur une surface souple afin d'éviter tout dommage pendant le montage.

NOTER

Risque de détériorations !

- Une utilisation incorrecte du banc peut entraîner des dommages au produit. Suis scrupuleusement les instructions de cette notice d'utilisation et utilise impérativement le matériel fourni.
- Utilise exclusivement les outils prévus et fournis avec le produit. Dans le cas contraire, tu risques d'endommager certains composants.
- Nous recommandons de monter le banc à deux personnes.

Nettoyage

Avant la première utilisation, nettoie toutes les pièces du banc familial Ehrenkind comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides ou des objets similaires. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces.
- Veille à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous de perçage.
- Essuie le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifie régulièrement, avant chaque utilisation, que tous les composants sont intacts et inspecte le produit chaque semaine afin de détecter d'éventuelles fissures, cassures ou traces d'usure.
- Avant toute utilisation, vérifie que le produit ne présente pas d'arêtes vives.

- Assure-toi que tous les composants sont correctement montés.
- Vérifie régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures inférieures à zéro. Ne le laissez pas à l'extérieur dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le rangement. Conserve toujours le produit dans un endroit sec. Protège-le de l'humidité.
- Protège le produit de la lumière directe du soleil.
- Range le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sécurisé, fermé à clé et sec, à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Banc familial Mina Pin | 120 cm	Banc familial Mina Pin | 160 cm
Version	FSM1.0.0	FSM1.0.0
Couleur	Transparent	Transparent
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 6 ans	Enfants à partir de 6 ans
Charge maximale	250 kg	250 kg
Poids	13 kg	16 kg
Dimensions après montage	1200 × 400 × 450 mm	1600 × 400 × 450 mm

EAN	8721476011537	8721476011520

Élimination



Éliminer l’emballage

Éliminez l’emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut du banc Ehrenkind

Mettez au rebut le banc Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 28

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 28
Spiegazione dei simboli 28

Sicurezza 29

Uso previsto 29
Avvertenze di sicurezza 29

Istruzioni di montaggio 31

Pulizia 32

Manutenzione 32

Conservazione 33

Dati tecnici 33

Smaltimento 34

Smaltire l'imballaggio 34
Smaltimento della panca per famiglia Ehrenkind 34

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono alla panca per famiglia Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Leggi attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare la panca per famiglia Ehrenkind. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea e nel Regno Unito. In caso di utilizzo del prodotto all'estero, rispetta anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future. Se cedi il prodotto a terzi, assicurati di consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla scrivania o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



La confezione contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Sicurezza

Uso previsto

La panca per famiglia è destinata esclusivamente all'uso domestico e non è adatta all'uso commerciale o pubblico. L'utilizzo della panca è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. La panca per famiglia è progettata esclusivamente per essere utilizzata come seduta in ambienti interni. Utilizza la panca solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- A causa del suo peso, la panca deve essere spostata o riposizionata esclusivamente da adulti.
- Non caricare la panca con un peso superiore a 250 kg. Assicurati che il peso sia distribuito uniformemente.
- Utilizza la panca esclusivamente per l'uso previsto.
- Mantieni una posizione di seduta ergonomica durante l'utilizzo della panca.
- Pulisci la panca seguendo le istruzioni per la pulizia riportate di seguito.
- Rischio di ribaltamento:
  - Utilizza la panca esclusivamente su una superficie solida e piana.
  - Assicurati che la superficie su cui poggia la panca sia libera da ostacoli e pulita.
  - Non stare in piedi sulla panca.
  - Rispetta la capacità di carico massima e assicurati che il peso sia distribuito uniformemente.
  - Non fissare alcun oggetto alla panca.
  - Non posizionare oggetti pesanti vicino ai bordi esterni della panca.
- Rischio di caduta:
  - Non utilizzare la panca vicino a finestre o al bordo di una superficie.
  - Non posizionare oggetti pesanti vicino ai bordi esterni della panca.
- Non fissare né appendere oggetti alla panca, come corde per saltare, fili per stendere il bucato o guinzagli per cani. Ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Non posizionare la panca nelle immediate vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore (ad es. caminetti, stufe a gas o stufe elettriche).
- Controlla regolarmente la panca per verificare eventuali segni di usura, deformazioni o danni.
- Non utilizzare più la panca se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare..
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posiziona la panca su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile. Assicurati che non vi siano oggetti sotto la panca.
- Non posizionare la panca sul bordo di una superficie.
- Non utilizzare più la panca se i suoi componenti presentano danni. Sostituisci i

componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali adatti.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Utilizza esclusivamente accessori originali. È vietato l'utilizzo di parti e componenti di terzi.
- Monta completamente la panca utilizzando gli elementi di fissaggio forniti in dotazione.
- Tutte le viti devono essere serrate saldamente e controllate regolarmente.
- Un utilizzo improprio della panca può causare lesioni gravi.
- Tieni presente che il kit di montaggio contiene anche piccoli componenti che potrebbero essere ingeriti dai bambini, causando il soffocamento. Non lasciare mai che i bambini giochino con i singoli componenti.
- La panca deve essere montata da adulti.
- Segui le istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Rischio di schiacciamento: presta attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare.
- Monta la panca su una superficie morbida per evitare che si danneggi durante il montaggio.

NOTA

Rischio di danni!

- Un utilizzo improprio della panca può causare danni al prodotto. Segui scrupolosamente le istruzioni per l'uso e utilizza esclusivamente il materiale fornito in dotazione.
- Utilizza esclusivamente gli attrezzi previsti e forniti in dotazione. In caso contrario, potresti danneggiare i singoli componenti.
- Consigliamo di montare la panca in due persone.

Pulizia

Prima di utilizzare la panca per famiglia Ehrenkind per la prima volta, pulisci tutti i componenti come descritto nel capitolo “Pulizia”.

NOTA

Rischio di danni!

L’uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né strumenti di pulizia affilati o metallici, come coltelli, spatole rigide o simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Assicurati che l’acqua non penetri nei fori.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L’uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controlla regolarmente, prima dell’utilizzo, che tutti i componenti siano integri e verifica settimanalmente che il prodotto non presenti rotture o segni di usura.
- Prima dell’utilizzo, controlla che il prodotto non presenti spigoli vivi.
- Assicurati che tutti i componenti siano montati correttamente.
- Controlla regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggi il prodotto dalle temperature sotto zero. Non lasciarlo all'aperto al freddo durante l'inverno.
- Tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima di essere riposti. Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggilo dall'umidità.
- Proteggi il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini, in un luogo sicuro, chiuso a chiave e asciutto, a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Panca per famiglia Mina Pino | 120 cm	Panca per famiglia Mina Pino | 160 cm
Versione	FSM1.0.0	FSM1.0.0
Colore	Transparente	Transparente
Raccomandazione relativa all'età	Per bambini di età pari o superiore a 6 anni	Per bambini di età pari o superiore a 6 anni
Carico massimo	250 kg	250 kg
Peso	13 kg	16 kg
Dimensioni da montato	1200 × 400 × 450 mm	1600 × 400 × 450 mm
EAN	8721476011537	8721476011520

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della panca Ehrenkind

Smaltire la panca in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?
Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?
Simply scan the code
with your smartphone.

SERVICE

Ehrenkind GmbH
In der Knackenau 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de