


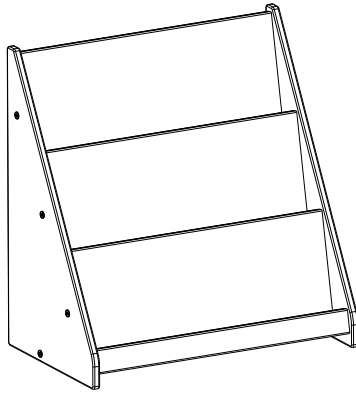

Bücherregal

Bookcase | Bibliothèque | Libreria

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Montagehinweise	8
Reinigung	9
Wartung	9
Aufbewahrung	10
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	11
Entsorgung	12
Verpackung entsorgen	12
Ehrenkind Bücherregal entsorgen	12

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Bücherregal. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Bücherregal einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Bücherregal ist ausschließlich dafür bestimmt, Bücher aufzubewahren und diese attraktiv zu präsentieren. Das Bücherregal ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Das Bücherregal ist konzipiert um Bücher aufzubewahren und diese attraktiv zu präsentieren.
- Achte darauf, dass das Bücherregal nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.
- Das Bücherregal darf nicht durch Personen belastet werden.
- Das Bücherregal darf nicht nass werden. Reinige es nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Bücherregal, da es sonst zum Kippen gebracht werden kann.
- Stelle das Bücherregal mit der Rückseite zur Wand auf.
- Stelle das Bücherregal nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Stelle das Bücherregal nicht in unmittelbarer Nähe eines Fensters auf.
- Verteile die Bücher gleichmäßig auf alle Fächer.

- Kontrolliere das Bücherregal regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nutze das Bücherregal nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Dein Möbelstück aus Massivholz ist ein Naturprodukt. In Maßen sind Astmerkmale, Harzkanäle und eine natürliche Maserung charakteristische Eigenschaften von Kieferholz und kein Mangel. Da Holz auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert, können minimale Formveränderungen im Laufe der Zeit auftreten. Halte dein Möbelstück von dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung fern, um die Oberfläche langfristig zu schützen.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle das Bücherregal auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle das Bücherregal nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Bücherregal nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Bücherregals Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass das Bücherregal erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen

niemals mit den Einzelteilen spielen.

- Das Bücherregal muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Alle Schrauben müssen komplett eingeschraubt werden. Achte darauf, dass der Schraubenkopf komplett anliegt.
- Das Bücherregal, die Einzelteile und das Zubehör müssen vor der Montage auf Schäden überprüft werden. Wende dich im Schadenfall direkt an uns über die angegebene E-Mail Adresse.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Bücherregals.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Bücherregal kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Bücherregal stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Bücherregal vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Bücherregal vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Bücherregal für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Bücherregal Kiefer 60 cm	Bücherregal Kiefer 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Farbe	Natur	Natur
Gewicht	ca. 7,3 kg	ca. 10 kg
Abmessungen montiert	600×356×621 mm	900×356×621 cm
EAN	8721225920509	8721225920516

Modell	Bücherregal Kiefer weiß lackiert 60 cm	Bücherregal Kiefer weiß lackiert 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Farbe	Weiß	Weiß
Gewicht	ca. 7,3 kg	ca. 10 kg
Abmessungen montiert	600×356×621 mm	900×356×621 cm
EAN	8721225920523	8721225920530

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Bücherregal entsorgen

Entsorge das Bücherregal gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	14
Reading and retaining the instruction manual	14
Explanation of symbols	14
Safety	15
Intended use	15
Safety instructions	15
Assembly instructions	17
Cleaning	17
Maintenance	18
Storage	18
Technical specifications	19
Declaration of conformity	20
Disposal	20
Disposing of the packaging	20
Disposing of the Ehrenkind Bookcase	20



General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind bookcase. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind bookcase. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries or to damage to the product. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Retain the instruction manual for future reference. If you pass on the product to another user, make sure that you also include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the bookcase or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.

Safety

Intended use

The bookcase is intended solely for storing and attractively displaying books. The bookcase is designed exclusively for indoor use. It is intended solely for home use and is not suitable for commercial purposes. The use of the product is only permitted under the direct supervision of parents. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. The manufacturer or retailer assumes no liability for damages caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- The bookcase is designed to store and attractively display books.
- Ensure that the bookcase is used only as intended and not for any other purposes.
- The bookcase must not be loaded with the weight of people.
- The bookcase must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not attach other items like jump ropes, clotheslines, or dog leashes to the book-

case, as this could cause it to tip over.

- Place the bookcase with the back side against the wall.
- Do not place the bookshelf near an open fire or other heat sources (e.g. fireplace, gas stove, electric heater).
- Do not place the bookcase near a window.
- Distribute books evenly across all shelves.
- Regularly check the bookcase for signs of wear or damage.
- Do not let children play with the packaging film. Children can become entangled in it and suffocate.
- Do not use the bookcase if individual parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Your solid wood furniture is a natural product. Knots, resin channels and natural grain patterns are characteristic features of pine wood to a certain extent and are not defects. Since wood reacts to moisture and temperature, slight shape changes may occur over time. Keep your furniture away from prolonged direct sunlight to protect the surface over the long term.

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the bookcase on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the bookcase on the edge of a surface.
- Do not use the bookcase if its wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

WARNING!

Risk of injury!

- Please note that the bookshelf can only be used after it has been fully assembled.
- Be aware that the assembly accessory set contains small parts that can be swallowed by children, which may lead to choking. Children must never play with the individual parts.

- The bookcase must be assembled by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Risk of pinching: Be careful with your fingers during assembly.
- Do not let children play with the packaging film. Children can become entangled in it while playing and suffocate.

Assembly

- Risk of pinching: Be careful with your fingers during assembly.
- Be aware that the assembly accessory set contains small parts that can be swallowed by children, which may lead to choking.
- All screws must be fully tightened. Ensure that the screw heads are completely flush.
- The bookcase, its individual parts, and accessories must be inspected for damage before assembly. In case of damage, please contact us directly via the provided email address.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the product can lead to damage. Follow the instructions carefully and be sure to use the supplied materials.
- Always use the provided and designated tools. Otherwise, you may damage individual parts.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind bookcase before first use.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools, such as knives, hard scrapers or similar. These can damage the surfaces.
- Ensure that no water enters the holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check whether all components are intact before a play session and check the product for breaks and signs of wear on a weekly basis.
- Regularly check if all screws are properly tightened.
- Inspect the product for sharp edges before use.
- Ensure that everything is properly assembled.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Bookcase pine 60 cm	Bookcase pine 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Color	natural	natural
Weight	approx. 7.3 kg	approx. 10 kg
Dimensions when assembled	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920509	8721225920516

Model	Bookcase pine white lacquered 60 cm	Bookcase pine white lacquered 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Color	white	white
Weight	approx. 7.3 kg	approx. 10 kg
Dimensions when assembled	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920523	8721225920530

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

EN

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind bookcase

Dispose of the Ehrenkind bookcase in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	22
Lire et conserver le mode d'emploi	22
Explication des symboles	22
Sécurité	24
Utilisation conforme	24
Consignes de sécurité	24
Instructions de montage	26
Nettoyage	26
Entretien	27
Stockage	27
Données techniques	28
Déclaration de conformité	29
Élimination	29
Éliminer l'emballage	29
Mise au rebut de la bibliothèque Ehrenkind	29



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi concerne la bibliothèque Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur sa mise en service et sa manipulation. Avant toute utilisation de la bibliothèque Ehrenkind, lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous prêtez la bibliothèque Ehrenkind à un tiers, vous devez impérativement lui fournir aussi ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur la bibliothèque Ehrenkind ou sur l'emballage.



ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages ma



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

Sécurité

Utilisation conforme

L'étagère à livres est exclusivement destinée à conserver et à présenter les livres de manière attrayante. L'étagère à livres est conçue uniquement pour une utilisation intérieure. Elle est exclusivement destinée à un usage domestique et n'est pas adaptée à un usage commercial. L'utilisation du produit est seulement autorisée sous la surveillance directe des parents. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage non conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- L'étagère à livres est conçue pour ranger et présenter les livres de manière attrayante.
- Assurez-vous que l'étagère à livres est utilisée uniquement conformément à sa destination et non détournée de son usage.
- L'étagère à livres ne doit pas être chargée par des personnes.
- L'étagère à livres ne doit pas être mouillée. Nettoyez-la en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.
- Ne fixez pas d'autres objets, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses de chien, à l'étagère à livres, car cela pourrait la faire basculer.
- Placez l'étagère à livres avec son dos contre le mur.
- Ne placez pas l'étagère à livres à proximité d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par ex. cheminée, poêle à gaz, radiateur électrique).
- N'installez pas **Produktname_FR** dans un endroit fortement exposé au soleil. En jouant, les enfants peuvent avoir des vertiges ou attraper un coup de soleil.
- Ne placez pas l'étagère à livres à proximité immédiate d'une fenêtre.
- Répartissez les livres uniformément sur toutes les étagères.

- Vérifiez régulièrement l'étagère à livres pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y coincer et s'étouffer en jouant.
- N'utilisez plus l'étagère à livres si des pièces manquent ou sont endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Votre meuble en bois massif est un produit naturel. Dans une certaine mesure, les nœuds, les canaux de résine et le veinage naturel sont des caractéristiques typiques du bois de pin et ne constituent pas des défauts. Comme le bois réagit à l'humidité et à la température, de légères déformations peuvent apparaître au fil du temps. Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil afin de protéger durablement la surface de votre meuble.

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez l'étagère à livres sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas l'étagère à livres au bord ou sur le rebord d'une surface.
- N'utilisez plus l'étagère à livres si ses composants en bois présentent des fissures, des fentes ou sont déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

ATTENTION !

Risque de blessure !

- Remarque : l'étagère à livres ne peut être utilisée qu'après un montage complet.
- Remarque : le kit d'accessoires de montage contient de petites pièces pouvant être avalées par des enfants. Cela peut entraîner un risque d'étouffement. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces détachées.
- L'étagère à livres doit être assemblée par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.

- Risque de pincement : fais attention à tes doigts pendant le montage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y coincer et s'étouffer.

Instructions de montage

- Risque de pincement : fais attention à tes doigts pendant le montage.
- Le contenu de la livraison comprend de petites pièces. Veille à ce que les enfants ne les avalent pas.
- Toutes les vis doivent être entièrement vissées. Assure-toi que la tête de vis est bien en place.
- L'étagère à livres, ses pièces détachées et ses accessoires doivent être vérifiés avant le montage pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. En cas de dommage, contacte-nous directement via l'adresse e-mail indiquée.

NOTER

Risque de détériorations !

- Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des dommages. Suis exactement les instructions d'utilisation et utilise impérativement les matériaux fournis.
- Utilise impérativement l'outil prévu et fourni. Sinon, tu risques d'endommager les pièces détachées.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces de l'étagère à livres Ehrenkind avant la première utilisation.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'outils de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres outils similaires. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous de perçage.
- Essayez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

FR

Entretien

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant chaque utilisation si toutes les pièces sont intactes et inspectez le produit chaque semaine pour détecter d'éventuelles fissures ou signes d'usure.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.
- Inspectez le produit avant l'utilisation pour détecter toute arête vive.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.

Stockage

- Protégez le produit d'une exposition à des températures négatives. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le produit dans un endroit sec.
- Protégez le produit d'une exposition directe à la lumière du soleil.

- Conservez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, bien fermé et à une température comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Bibliothèque pin 60 cm	Bibliothèque pin 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Couleur	nature	nature
Poids	environ 7,3 kg	environ 10 kg
Dimensions après montage	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920509	8721225920516

Modèle	Bibliothèque pin laqué blanc 60 cm	Bibliothèque pin laqué blanc 90 cm
Version	BR3.0	BR3.0
Couleur	blanc	blanc
Poids	environ 7,3 kg	environ 10 kg
Dimensions après montage	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920523	8721225920530

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

FR

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de la bibliothèque Ehrenkind

Mettez au rebut la bibliothèque Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali	31
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	31
Spiegazione dei simboli	31
Sicurezza	33
Uso previsto	33
Avvertenze di sicurezza	33
Istruzioni di montaggio	35
Pulizia	35
Manutenzione	36
Conservazione	36
Dati tecnici	37
Dichiarazione di conformità	37
Smaltimento	38
Smaltire l'imballaggio	38
Smaltimento della libreria	38

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della **Produktname_IT Ehrenkind**. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Prima di utilizzare la **Produktname_IT Ehrenkind**, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla libreria o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Uso previsto

La libreria è progettata esclusivamente per conservare e presentare i libri in modo attraente. La libreria è progettata esclusivamente per l'uso interno. È destinata esclusivamente all'uso domestico e non è adatta per l'uso commerciale. L'uso del prodotto è consentito solo sotto la supervisione diretta dei genitori. Utilizza il prodotto solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può causare danni materiali o addirittura lesioni. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- La libreria è progettata per conservare e presentare i libri in modo attraente.
- Assicurati che la libreria venga utilizzata esclusivamente per lo scopo previsto e non venga deviata dal suo uso previsto.
- La libreria non deve essere caricata da persone.
- La libreria non deve entrare in contatto con l'acqua. Puliscila seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.
- Non fissare altri oggetti come corde per saltare, fili per bucato o guinzagli per cani alla libreria, poiché ciò potrebbe farla inclinare.
- Posiziona la libreria con il retro rivolto verso il muro.
- Non posizionare la libreria vicino a una fiamma libera o ad altre fonti di calore (ad es. camino, stufa a gas, stufa elettrica).
- Non posizionare la libreria vicino a una finestra.
- Distribuisci i libri uniformemente su tutti gli scaffali.
- Controlla regolarmente la libreria per segni di usura o danni.
- Non lasciare che i bambini giochino con il foglio di imballaggio. I bambini potrebbero rimanere intrappolati e soffocare.
- Non utilizzare più la libreria se mancano o sono danneggiati dei pezzi.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

Il tuo mobile in legno massello è un prodotto naturale. Nodi, canali di resina e venature naturali sono caratteristiche tipiche del legno di pino entro limiti normali e non costituiscono un difetto. Poiché il legno reagisce all'umidità e alla temperatura, nel tempo possono verificarsi lievi variazioni di forma. Tenere il mobile lontano dall'esposizione prolungata alla luce diretta del sole per proteggere la superficie nel lungo periodo.

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posiziona la libreria su una superficie ben accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare la libreria al bordo o sull'orlo di una superficie.
- Non utilizzare più la libreria se i componenti in legno presentano crepe o rotture o se si sono deformati. Sostituisci i componenti danneggiati solo con ricambi originali e adatti.

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Nota che la libreria può essere utilizzata solo dopo il completamento del montaggio.
- Tieni presente che il set di accessori per il montaggio contiene piccole parti che possono essere ingerite dai bambini, con rischio di soffocamento. I bambini non devono mai giocare con i singoli pezzi.
- La libreria deve essere montata da adulti. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Pericolo di schiacciamento: fai attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio. I bambini potrebbero rimanere intrappolati e soffocare mentre giocano.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Pericolo di schiacciamento: fai attenzione alle dita durante il montaggio.
- Il contenuto della confezione include piccole parti. Assicurati che i bambini non ingeriscano le piccole parti.
- Tutte le viti devono essere completamente avvitate. Assicurati che la testa della vite sia completamente a contatto.
- Controlla la libreria, i singoli pezzi e gli accessori per danni prima del montaggio. In caso di danni, contattaci direttamente all'indirizzo e-mail fornito.

NOTA

Rischio di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso. Segui esattamente le istruzioni e utilizza esclusivamente il materiale fornito.
- Utilizza assolutamente gli strumenti previsti e forniti. Altrimenti, potresti danneggiare i singoli pezzi.

Pulizia

Pulire tutte le parti della libreria Ehrenkind prima del primo utilizzo.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti possono danneggiare le superfici.
- Fai attenzione a non far entrare acqua nei fori.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controlla regolarmente prima del gioco se tutti i componenti sono integri e verifica il prodotto settimanalmente per eventuali rotture o usura.
- Controlla regolarmente se tutte le viti sono ben serrate.
- Esamina il prodotto prima dell'uso per assicurarti che non ci siano bordi appuntiti.
- Assicurati che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima che il prodotto venga riposto. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

IT

Modello	Libreria pino 60 cm	Libreria pino 90 cm
Versione	BR3.0	BR3.0
Colore	natura	natura
Peso	circa 7,3 kg	circa 10 kg
Dimensioni da montato	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920509	8721225920516
Modello	Libreria pino laccato bianco 60 cm	Libreria pino laccato bianco 90 cm
Versione	BR3.0	BR3.0
Colore	bianco	bianco
Peso	circa 7,3 kg	circa 10 kg
Dimensioni da montato	600×356×621 mm	900×356×621 mm
EAN	8721225920523	8721225920530

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.



Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della libreria

Smaltire la libreria in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de