


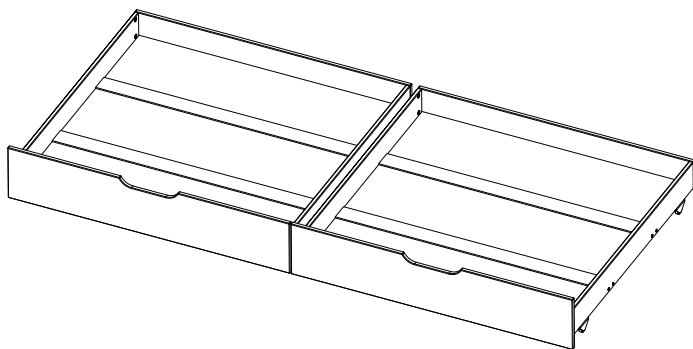

Ehrenkind® Doppelschublade

Double drawer | Double tiroir | Cassettone doppio

HBT-BSL-160X80-W / HBT-BSL-160X80-N

HBT-BSL-200X90-W / HBT-BSL-200X90-N

Gebrauchsanweisung

Usage | Manuel d'instruction | Istruzioni per l'uso



Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Montagehinweise	6
Reinigung	7
Wartung	7
Aufbewahrung	8
Technische Daten	8
Konformitätserklärung	8
Entsorgung	9
Verpackung entsorgen	9
Ehrenkind Doppelschublade entsorgen	9

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zur Ehrenkind Doppelschublade. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Doppelschublade einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Doppelschublade führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du die Doppelschublade an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf der Doppelschublade oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Doppelschublade ist dafür bestimmt Gegenstände wie z.B. Bettzeug oder Spielzeug darin aufzubewahren. Die Doppelschublade ist für die Nutzung im Innenbereich und in Kombination mit dem Ehrenkind Hausbett bestimmt. Sie ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwende die Doppelschublade nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Doppelschublade kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Achte darauf, dass die Doppelschublade nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.

- Die Doppelschublade darf nicht nass werden. Reinige sie nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an der Doppelschublade, da sie sonst beschädigt werden kann und beschädigte Teile gefährlich werden können.
- Stelle die Doppelschublade nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Wenn die Doppelschublade nicht verwendet wird, bewahre sie unter dem Ehrenkind Hausbett auf.
- Die Doppelschublade verfügt über Rollen und ist deswegen keine sichere Fläche um darauf zu spielen. Sie ist lediglich dafür konzipiert, um darin Gegenstände aufzubewahren.
- Kontrolliere die Doppelschublade regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Nutze die Doppelschublade nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Doppelschublade kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Doppelschublade auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle die Doppelschublade nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Doppelschublade nicht mehr, wenn die Holzbauteile der Doppelschublade Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweis

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass die Doppelschubblade erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Erstickten führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Die Doppelschubblade muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit der Doppelschubblade bei kann zu Beschädigungen des Produkts bei der Montage führen. Handle exakt nach der Montageanweisung.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen, die Doppelschubblade zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Ehrenkind Doppelschublade.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Doppelschublade kann zu Beschädigungen führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische die Doppelschublade mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Doppelschublade kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe die Doppelschublade im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze die Doppelschublade vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre die Doppelschublade stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze die Doppelschublade vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere die Doppelschublade für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	HBT-BSL-160X80-W	HBT-BSL-160X80-N	HBT-BSL-200X90-W	HBT-BSL-200X90-N
Farbe	weiß lackiert	natur	weiß lackiert	natur
Gewicht	ca.10,5 kg	ca. 10,5 kg	ca. 10,5 kg	ca. 10,5 kg
Abmessungen montiert	77x81x19	77x81x19	97x91x19	97x91x19
EAN	8720094123776	8720094123783	8720094123790	8720094123806

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der hinten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Doppelschublade entsorgen

Entsorge die Doppelschublade gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	11
Reading and retaining the instruction manual	11
Explanation of symbols	11
Safety	12
Intended use	12
Safety instructions	12
Assembly instructions	13
Cleaning	14
Maintenance	15
Storage	15
Technical specifications	15
Declaration of conformity	16
Disposal	16
Disposing of the packaging	16
Disposing of the Ehrenkind double drawer	16

General information

Reading and retaining the instruction manual

EN



This instruction manual belongs to the Ehrenkind double drawer. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind double drawer. Failure to follow this instruction manual may result in serious injury or damage to the double drawer. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Retain the instruction manual for future reference. If you pass on the double drawer to another user, make sure that you also include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the bed box or on the packaging.

 **WARNING!**

This signal symbol/word denotes a hazard with a medium degree of risk, which, if not avoided, can result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable UK regulations.

Safety

Intended use

The double drawer is designed to store items such as bedding or toys. The double drawer is intended for indoor use in combination with the Ehrenkind house bed. It is intended for domestic use only and is not suitable for commercial use. Only use the double drawer as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the double drawer can lead to serious injuries.

- Make sure that the double drawer is only used for its intended purpose and is not misused.
- The double drawer must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not attach other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the bed box, as it can be damaged and damaged parts can be dangerous.

- Do not place the double drawer in the immediate vicinity of an open fire or other sources of heat (e.g. fireplace, gas stove, electric heater).
- When the double drawer is not in use, store it under the Ehrenkind house bed.
- The double drawer has castors and is therefore not a safe surface to play on. It is only designed to sleep on or store objects in.
- Check the double drawer regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the double drawer if individual parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the double drawer can lead to damage.

- Place the double drawer on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the double drawer on or near the edge of a surface.
- Do not use the double drawer if its wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly instructions

WARNING!

Risk of injury!

- Note that the double drawer can only be used after it has been fully assembled.
- Please note that the assembly accessories set consists of small components that can be swallowed by children. This could lead to suffocation. Children must never play with the individual components.
- The double drawer must be assembled by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Crushing hazard: Watch your fingers when assembling.

- Do not let children play with the packaging film. Children may become entangled in it while playing and suffocate.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling during assembly can cause damage to the double drawer. Do not deviate from the assembly instructions.
- Be sure to use the tools provided and supplied. Otherwise you could damage individual parts.
- We recommend that two persons assemble the double drawer together.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind double drawer before using it for the first time.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the double drawer may result in damage.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools, such as knives, hard spatulas or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the double drawer with a dry cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the double drawer can lead to serious injuries.

- Regularly check whether all components are intact and check the double drawer for breaks and signs of wear on a weekly basis.
- Inspect the product for sharp edges before use. Make sure that everything has been assembled correctly.
- Regularly check that all screws are tightened properly.

Storage

- Protect the double drawer from sub-zero temperatures. Don't leave it out in the cold winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the double drawer somewhere dry.
- Keep the double drawer out of direct sunlight.
- Store the double drawer out of the reach of children, securely closed and at a storage temperature between +5° C and +20° C (room temperature).

Technical specifications

Model	HBT-BSL-160X80-W	HBT-BSL-160X80-N	HBT-BSL-200X90-W	HBT-BSL-200X90-N
Colour	white lacquered		white lacquered	natural
Weight	approx. 10,5 kg	approx. 10,5 kg	approx. 10,5 kg	approx. 10,5 kg
Dimensions when assembled	77x81x19	77x81x19	97x91x19	97x91x19
EAN	8720094123 776	8720094123 783	8720094123 790	8720094123 806

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



Disposing of the packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind double drawer

Dispose of the double drawer in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	18
Lire et conserver le mode d'emploi	18
Explication des symboles	18
Sécurité	19
Utilisation conforme	19
Consignes de sécurité	20
Instructions de montage	21
Nettoyage	22
Entretien	22
Stockage	23
Données techniques	23
Déclaration de conformité	24
Élimination	24
Éliminer l'emballage	24
Éliminer le double tiroir Ehrenkind	24

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

FR



Ce manuel d'instructions appartient au double tiroir Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement les instructions d'utilisation, en particulier les instructions de sécurité, avant d'utiliser le double tiroir Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou des dommages au double tiroir. La notice d'utilisation est basée sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respecte également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez les instructions d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le double tiroir à des tiers, assurez-vous d'inclure ce manuel d'instructions.

Explication des symboles

Les symboles et mots indicateurs suivants sont utilisés dans ce manuel d'instructions, sur le double tiroir ou sur l'emballage.

ATTENTION !

Ce symbole/mot de signalisation indique un danger avec un degré de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

NOTER

Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations supplémentaires utiles sur l'assemblage ou le fonctionnement.

FR



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations en vigueur au Royaume-Uni.

Sécurité

Utilisation conforme

Le double tiroir est destiné à y ranger des objets tels que de la literie ou des jouets. Le double tiroir est destiné à une utilisation à l'intérieur et en combinaison avec le lit de maison Ehrenkind. Il est destiné exclusivement à un usage domestique et ne convient pas au secteur commercial. Utilisez le double tiroir uniquement comme décrit dans ce manuel d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. La responsabilité du fabricant ou du revendeur ne peut être engagée pour des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte..

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Risque de blessures!

Une mauvaise manipulation du double tiroir peut entraîner des blessures graves.

- Assurez-vous que le double tiroir soit utilisé selon l'usage prévu et de manière conforme.
- Le double tiroir ne doit pas être mouillé. Nettoyez-les conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- N'attachez pas d'autres articles tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens au double tiroir, sinon il pourrait être endommagé et les pièces endommagées pourraient devenir dangereuses.
- Ne placez pas le double tiroir à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (p. ex. foyer, cuisinière à gaz, cuisinière électrique).
- Si le double tiroir n'est pas utilisé, gardez-le sous le lit Ehrenkind.
- Le double tiroir a des roulettes et n'est donc pas une surface sûre pour jouer, il est uniquement conçu pour y stocker des objets.
- Vérifiez régulièrement le double tiroir pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez plus le double tiroir si des pièces individuelles sont manquantes ou endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique seulement.**

NOTER

Risque d'endommagement!

Une mauvaise utilisation du double tiroir peut causer des dommages.

- Placez le double tiroir sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le double tiroir sur le bord ou le rebord d'une surface.

- N'utilisez plus le double tiroir si les composants en bois du tiroir double présentent des fissures ou s'ils sont déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange appropriées et d'origine.

Instructions de montage

ATTENTION !

Risque de blessure!

- Notez que le tiroir double ne peut être utilisé qu'après l'assemblage complet.
- Notez que l'ensemble d'accessoires de montage est en partie composé de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Cela peut conduire à la suffocation. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces.
- Le double tiroir doit être construit par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts lors du montage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y coincer en jouant et s'étouffer.

NOTER

Risque d'endommagement!

- Une mauvaise manipulation lors de l'assemblage peut endommager le double tiroir. Procédez exactement selon les instructions de montage.
- Assurez-vous d'utiliser l'outil prévu et fourni. Vous risquez autrement d'endommager certaines pièces.
- Nous recommandons de monter le double tiroir à deux.

Nettoyage

Nettoyez toutes les parties du double tiroir Ehrenkind avant de l'utiliser pour la première fois.

FR

NOTER

Risque d'endommagement!

Une mauvaise utilisation du double tiroir peut causer des dommages.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon et d'articles de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures, etc. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans les trous.
- Essuyez le double tiroir avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures!

Une mauvaise manipulation du double tiroir peut entraîner des blessures graves.

- Vérifiez régulièrement si tous les composants sont intacts et vérifiez chaque semaine la présence de bris ou l'usure sur le double tiroir.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout est monté correctement.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le double tiroir des températures inférieures à zéro. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le double tiroir dans un endroit sec.
- Protégez le double tiroir de la lumière directe du soleil.
- Rangez le tiroir double pour enfants dans un endroit inaccessible, bien fermé et à une température de stockage comprise entre +5°C et +20°C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	HBT-BSL-160X80-W	HBT-BSL-160X80-N	HBT-BSL-200X90-W	HBT-BSL-200X90-N
Couleur	laqué blanc		laqué blanc	nature
Poids	env.10,5 kg	env. 10,5 kg	env. 10,5 kg	env. 10,5 kg
Dimensions assemblées	77x81x19	77x81x19	97x91x19	97x91x19
EAN	8720094123 776	8720094123 783	8720094123 790	8720094123 806

Déclaration de conformité



FR

Une déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse indiquée au dos.

Élimination

Éliminer l'emballage



Éliminer l'emballage en respectant le tri sélectif. Déposez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.

Éliminer le double tiroir Ehrenkind

Éliminez le double tiroir conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets.

Indice

Informazioni generali	26
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	26
Spiegazione dei simboli	26
Sicurezza	27
Uso conforme allo scopo previsto	27
Avvertenze di sicurezza	27
Istruzioni per il montaggio	29
Pulizia	30
Manutenzione	30
Conservazione	31
Dati tecnici	31
Dichiarazione di conformità	32
Smaltimento	32
Smaltimento dell'imballaggio	32
Smaltimento del cassetto doppio Ehrenkind	32

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo cassettone doppio Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulle caratteristiche e sull'utilizzo. Prima di usare il cassettone doppio Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al cassettone doppio. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del cassettone doppio a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul cassettone doppio o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di segnalazione.



Questo simbolo/parola di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione mette in guardia contro possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio e l'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative applicabili del Regno Unito.

IT

Sicurezza

Uso conforme allo scopo previsto

Il cassettone doppio è destinato a contenere oggetti quali biancheria da letto o giocattoli. Il cassettone doppio è destinato all'uso in ambienti interni e in combinazione con il letto a forma di casa Ehrenkind. È destinato esclusivamente all'uso domestico e non è idoneo per l'uso commerciale. Utilizzare il cassettone doppio solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso non conforme o errato.

Avvertenze di sicurezza



Rischio di lesioni!

L'uso improprio del cassettone doppio può causare gravi lesioni.

- Assicurarsi che il cassettone doppio sia usato solo in modo conforme allo scopo previsto e che non sia usato in modo improprio.
- Il cassettone doppio non deve bagnarsi. Pulirlo secondo le istruzioni di

pulizia riportate qui sotto.

- Non fissare al cassettone doppio altri oggetti, come corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani, poiché altrimenti potrebbe danneggiarsi e le parti danneggiate potrebbero costituire un pericolo.
- Non collocare il cassettone doppio nelle immediate vicinanze di fiamme aperte o di altre fonti di calore (ad es. caminetto, stufa a gas, riscaldatore elettrico).
- Quando il cassettone doppio non è in uso, spingerlo sotto il letto a forma di casa Ehrenkind.
- Il cassettone doppio dispone di rotelle e non costituisce pertanto una superficie sicura su cui giocare, ma è concepito esclusivamente per depositarvi dentro oggetti.
- Controllare regolarmente che il cassettone doppio non presenti segni di usura o danni.
- Non utilizzare più il cassettone doppio se singole parti mancano o sono danneggiate.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Pericolo danneggiamento!

L'uso improprio del cassettone doppio può causare danni.

- Posizionare il cassettone doppio su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare il cassettone doppio sul bordo o sullo spigolo di un piano.
- Non utilizzare il cassettone doppio se le parti di legno del cassettone doppio dovessero essere incrinare, fessurate o deformate. Sostituire i componenti danneggiati solo con parti di ricambio originali adatte.

Istruzioni per il montaggio

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

- Facciamo presente che è consentito utilizzare il cassettone doppio solo dopo aver completato il montaggio.
- Attenzione: Il set di accessori per il montaggio è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini. Questo può causare soffocamento. Non consentire mai ai bambini di giocare con le piccole parti.
- Il cassettone doppio deve essere montato da persone adulte. Un montaggio errato può causare pericoli.
- Pericolo di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Durante il gioco, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

NOTA

Pericolo danneggiamento!

- La manipolazione impropria durante il montaggio può danneggiare il cassettone doppio. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio.
- Utilizzare tassativamente gli attrezzi previsti e inclusi nella dotazione. In caso contrario, sussiste il pericolo di danneggiare le singole parti.
- Si consiglia di eseguire il montaggio facendosi aiutare da una seconda persona.

Pulizia

Prima di usare il cassettone doppio Ehrenkind per la prima volta, pulire tutte le parti.

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del cassettone doppio può causare danni.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti possono danneggiare le superfici.
- Evitare che nei fori penetri dell'acqua.
- Pulire il cassettone doppio con un panno asciutto.

Manutenzione

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio del cassettone doppio può causare gravi lesioni.

- Controllare regolarmente che tutti i componenti siano intatti e ispezionare settimanalmente il cassettone doppio per assicurarsi che non siano presenti rotture o usura.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare a intervalli regolari che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il cassettone doppio dalle temperature inferiori allo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Prima di riporlo, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte. Conservare sempre il cassettone doppio in un luogo asciutto.
- Proteggere il cassettone doppio dalla luce solare diretta.
- Conservare il cassettone doppio fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

IT

Dati tecnici

Modello	HBT-BSL-160X80-W	HBT-BSL-160X80-N	HBT-BSL-200X90-W	HBT-BSL-200X90-N
Colore	laccato bianco		laccato bianco	naturale
Peso	circa 10,5 kg	circa 10,5 kg	circa 10,5 kg	circa 10,5 kg
Dimensioni a montaggio avvenuto	77x81x19	77x81x19	97x91x19	97x91x19
EAN	8720094123776	8720094123783	8720094123790	8720094123806

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta all'indirizzo indicato sul retro.

IT

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del cassettone doppio Ehrenkind

Smaltire il cassettone doppio in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel Paese di utilizzo.



Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind

formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall