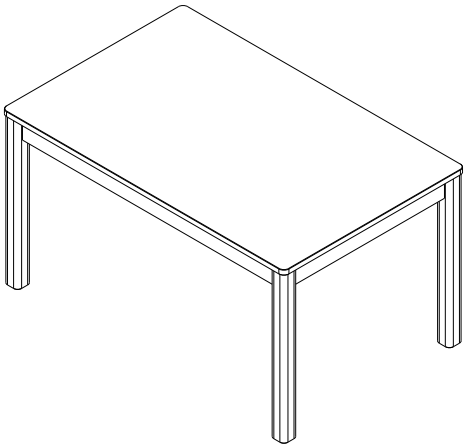


Familien-Esstisch Mina

Family Table | Table familiale | Tavolo per la famiglia

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines 4

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren 4
Zeichenerklärung 4

Sicherheit 6

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
Sicherheitshinweise 6

Montagehinweise 8

Reinigung 9

Wartung 9

Aufbewahrung 10

Technische Daten 10

Entsorgung 11

Verpackung entsorgen 11
Ehrenkind Familien-Esstisch entsorgen 11

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Familien-Esstisch. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Familien-Esstisch einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



3+ Jahre

Der Lieferumfang enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Tisch ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder öffentlichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Tisches ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Der Tisch ist nur für den Gebrauch in Innenräumen als Esstisch geeignet. Verwende den Tisch nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Der Tisch darf aufgrund seines Gewichts nur von Erwachsenen in seiner Position verändert werden.
- Belaste den Tisch nicht mit mehr als 100 kg. Achte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Der Tisch darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.
- Der Tisch darf nicht durch Personen belastet werden.
- Achte bei der Nutzung des Tisches auf eine ergonomische Sitzposition.
- Reinigung des Tisches entsprechend den unten stehenden Reinigungshinweisen.
- Kippgefahr:
  - Nutzung des Tisches nur auf festem, ebenem Untergrund.
  - Achte auf eine freie, saubere Standfläche.
  - Der Tisch darf nicht durch Personen belastet werden. Nicht auf dem Tisch sitzen oder stehen.
  - Die maximale Belastung ist zu beachten. Es ist auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu achten.

  - Befestige keine Gegenstände am Tisch.
  - Lege keine schweren Gegenstände an die Außenkanten der Tischplatte.
- Sturzgefahr:
  - Der Tisch darf nicht in der Nähe von Fenstern oder am Rand einer Fläche verwendet werden.
  - Der Tisch darf nicht durch Personen belastet werden. Nicht auf dem Tisch sitzen oder stehen.
  - Lege keine schweren Gegenstände an die Außenkanten der Tischplatte.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie z.B. Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Tisch. Dies kann den sicheren Stand gefährden.
- Stelle den Tisch nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderen Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Kontrolliere den Tisch regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Verzug oder Beschädigungen.
- Nutze den Tisch nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle den Tisch auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf. Achte darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Tisch befinden.
- Stelle den Tisch nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende den Tisch nicht mehr, wenn die Bauteile des Tisches Beschädigungen aufweisen. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Nur originale Zubehörteile verwenden. Die Verwendung von Bauteilen und Komponenten Dritter ist untersagt.
- Vollständige Montage unter Nutzung der mitgelieferten Befestigungsmittel.
- Alle Schrauben müssen fest angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu ernsten Verletzungen führen.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Der Tisch muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Beachte die Montageanleitung. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Montiere den Tisch auf einer weichen Unterlage, sodass es zu keiner Beschädigung während des Aufbaus kommen kann.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu Beschädigungen des Tisches führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen, den Tisch zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Tisches wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Familien-Esstisch Mina Kiefer | 140 cm	Familien-Esstisch Mina Kiefer | 180 cm
Version	FEM1.0.0	FEM1.0.0
Farbe	Transparent	Transparent
Altersempfehlung	Nutzung ab 6 Jahren	Nutzung ab 6 Jahren
Maximale Belastung	100 kg	100 kg
Gewicht	26 kg	31 kg
Abmessungen montiert	1400×900×750 mm	1800×900×750 mm
EAN	8721476011513	8721476011506

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Tisch entsorgen

Entsorge den Tisch gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information 13

Reading and retaining the instruction manual 13
Explanation of symbols 13

Safety 14

Intended use 14
Safety instructions 14

Assembly instructions 16

Cleaning 17

Maintenance 17

Storage 18

Technical specifications 18

Disposal 19

Disposing of the packaging 19
Disposing of the Ehrenkind family table 19

General information

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual belongs to the Ehrenkind Family Dining Table. It contains important information on assembly and use. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind Family Dining Table. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the product. This instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When using the product abroad, also observe country-specific guidelines and laws.
Keep this instruction manual for future reference. If you pass the product on to a third party, make sure to include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the family table or on the packaging.

⚠ WARNUNG!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



This package contains small parts that could be swallowed. This product is not suitable for children under 3 years of age.

Safety

Intended use

The table is intended for domestic use only and is not suitable for commercial or public use. The table may only be used under the direct supervision of a parent or guardian. The table is designed exclusively for indoor use as a dining table. Only use the table as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Due to its weight, the table must only be moved or repositioned by adults.
- Do not load the table with more than 100 kg. Ensure that the weight is evenly distributed.
- Only use the table for its intended purpose.
- The table must not be used to support the weight of a person.

- Maintain an ergonomic sitting position when using the table.
- Clean the table according to the cleaning instructions below.
- Risk of tipping:
  - Only use the table on a firm, level surface.
  - Ensure that the surface beneath the table is clear and clean.
  - Do not sit or stand on the table.
  - Observe the maximum load capacity and ensure that the weight is evenly distributed.
  - Do not attach any objects to the table.
  - Do not place heavy objects near the outer edges of the tabletop.
- Risk of falling:
  - Do not use the table near windows or the edge of an elevated surface.
  - Do not sit or stand on the table.
  - Do not place heavy objects near the outer edges of the tabletop.
- Do not attach or hang any objects, such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes, from the table. This may compromise its stability.
- Do not place the table near open flames or other heat sources (e.g. fireplaces, gas heaters or electric heaters).
- Regularly check the table for signs of wear, warping or damage.
- Stop using the table if any parts are missing or damaged.
- Do not allow children to play with the packaging. Children may become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the table on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface. Make sure there are no objects underneath the table.
- Do not place the table near the edge of a surface.
- Stop using the table if any of its components are damaged. Only replace damaged components with suitable original spare parts.

Assembly instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- Only use original accessories. The use of third-party parts and components is prohibited.
- Assemble the table completely using the supplied fasteners.
- All screws must be securely tightened and checked regularly.
- Improper handling of the table may result in serious injury.
- Be aware that the assembly accessories contain small parts that can be swallowed by children and may cause choking. Never allow children to play with the individual parts.
- The table must be assembled by adults.
- Follow the assembly instructions carefully. Incorrect assembly can be dangerous.
- Risk of pinching: Keep your fingers clear during assembly.
- Do not allow children to play with the packaging. Children may become entangled in it and suffocate.
- Assemble the table on a soft surface to prevent damage during assembly.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the table may cause damage to the product. Follow the instructions in this manual carefully and always use the supplied materials.
- Always use the designated tools provided. Otherwise, you may damage individual components.
- We recommend assembling the table with two people.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind family table before first use as described in the “Cleaning” section.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers or similar objects. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check that all components are intact before use, and inspect the product weekly for cracks, breakage or signs of wear.
- Check the product for sharp edges before use.
- Make sure that all components are correctly assembled.
- Regularly check that all screws are securely tightened.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it exposed to the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product in a securely locked, dry location out of reach of children, at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Family Table Mina Pine | 140 cm	Family Table Mina Pine | 180 cm
Version	FEM1.0.0	FEM1.0.0
Color	Transparent	Transparent
Age recommendation	Children aged 6 years and up	Children aged 6 years and up
Maximum load	100 kg	100 kg
Weight	26 kg	31 kg
Dimensions when assembled	1400×900×750 mm	1800×900×750 mm
EAN	8721476011513	8721476011506

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind family table

Dispose of the Ehrenkind family table in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités 21

Lire et conserver le mode d'emploi 21
Explication des symboles 21

Sécurité 23

Utilisation conforme 23
Consignes de sécurité 23

Instructions de montage 24

Nettoyage 25

Entretien 26

Stockage 26

Données techniques 27

Élimination 28

Éliminer l'emballage 28
Mise au rebut de la table familiale Ehrenkind 28

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi accompagne la table familiale Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant sa mise en service et son utilisation. Lis attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la table familiale Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Ce mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Lors de l'utilisation du produit à l'étranger, respecte également les directives et lois spécifiques au pays concerné. Conserve ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure. Si tu transmets le produit à un tiers, veille impérativement à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur le bureau ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Le contenu de l'emballage comprend des petites pièces pouvant être avalées. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Sécurité

Utilisation conforme

La table familiale est exclusivement destinée à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial ou public. Son utilisation est uniquement autorisée sous la surveillance directe des parents. La table familiale est exclusivement conçue pour être utilisée comme table à manger à l'intérieur. Utilise la table uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- En raison de son poids, la table ne doit être déplacée ou repositionnée que par des adultes.
- Ne charge pas la table avec plus de 100 kg. Veille à répartir le poids de manière uniforme.
- Utilise la table uniquement conformément à l'usage auquel elle est destinée.
- La table ne doit pas supporter le poids d'une personne.
- Veille à adopter une position assise ergonomique lors de l'utilisation de la table.
- Nettoie la table conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- Risque de basculement :
  - Utilise la table uniquement sur une surface ferme et plane.
  - Veille à ce que la surface sur laquelle repose la table soit dégagée et propre.
  - Ne t'assieds pas et ne monte pas sur la table.
  - Respecte la capacité de charge maximale et veille à répartir le poids de manière uniforme.
  - Ne fixe aucun objet à la table.
  - Ne place pas d'objets lourds près des bords extérieurs du plateau de la table.

- Risque de chute :
  - N'utilise pas la table à proximité de fenêtres ou au bord d'une surface surélevée.
  - Ne t'assieds pas et ne monte pas sur la table.
  - Ne place pas d'objets lourds près des bords extérieurs du plateau de la table.
- Ne fixe ni ne suspends aucun objet à la table, comme des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens. Cela pourrait compromettre sa stabilité.
- Ne place pas la table à proximité immédiate d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur (par exemple, une cheminée, un poêle à gaz ou un radiateur électrique).
- Vérifie régulièrement que la table ne présente aucun signe d'usure, de déformation ou de détérioration.
- N'utilise plus la table si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils pourraient s'y emmêler et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Place la table sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable. Veille à ce qu'aucun objet ne se trouve sous la table.
- Ne place pas la table au bord d'une surface.
- N'utilise plus la table si l'un de ses composants est endommagé. Remplace les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.

Instructions de montage

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

- Utilise uniquement des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces et de composants provenant de fabricants tiers est interdite.
- Assemble entièrement la table à l'aide des éléments de fixation fournis.
- Toutes les vis doivent être bien serrées et vérifiées régulièrement.
- Une utilisation incorrecte de la table peut entraîner des blessures graves.
- Attention : le kit d'accessoires de montage contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler, ce qui présente un risque d'étouffement. Ne laisse jamais les enfants jouer avec ces pièces.
- La table doit être montée par des adultes.
- Suis attentivement les instructions de montage. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque de pincement : fais attention à tes doigts lors du montage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils pourraient s'y emmêler et s'étouffer.
- Monte la table sur une surface souple afin d'éviter tout dommage pendant le montage..

NOTER

Risque de détériorations !

- Une manipulation incorrecte de la table peut l'endommager. Suis scrupuleusement les instructions de ce mode d'emploi et utilise impérativement le matériel fourni.
- Utilise uniquement les outils prévus à cet effet et fournis avec le produit. Dans le cas contraire, tu risques d'endommager certains composants.
- Nous recommandons d'effectuer le montage de la table à deux personnes.

Nettoyage

Nettoyez toutes les parties du bureau Ehrenkind avant la première utilisation, comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques, tels que des couteaux, des spatules rigides ou des objets similaires. Ils pourraient endommager les surfaces.
- Veille à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous de perçage.
- Essuie le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifie régulièrement avant chaque utilisation que tous les composants sont intacts et inspecte le produit chaque semaine pour détecter d'éventuelles cassures ou traces d'usure.
- Vérifie que le produit ne présente pas d'arêtes vives avant chaque utilisation.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement montés.
- Vérifie régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protège le produit des températures négatives. Ne le laisse pas exposé au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant le rangement. Conserve toujours le produit dans un endroit sec. Protège-le de l'humidité.

- Protège le produit de la lumière directe du soleil.
- Range le produit dans un endroit sec, fermé à clé et hors de portée des enfants, à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Table familiale Mina Pin | 140 cm	Table familiale Mina Pin | 180 cm
Version	FEM1.0.0	FEM1.0.0
Couleur	Transparent	Transparent
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 6 ans	Enfants à partir de 6 ans
Charge maximale	100 kg	100 kg
Poids	26 kg	31 kg
Dimensions après montage	1400×900×750 mm	1800×900×750 mm
EAN	8721476011513	8721476011506

Élimination

Éliminer l’emballage

Éliminez l’emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de la table Ehrenkind

Mettez au rebut la table Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 30

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 30
Spiegazione dei simboli 30

Sicurezza 32

Uso previsto 32
Avvertenze di sicurezza 32

Istruzioni di montaggio 34

Pulizia 35

Manutenzione 35

Conservazione 36

Dati tecnici 36

Smaltimento 37

Smaltire l'imballaggio 37
Smaltimento del tavolo per la famiglia Ehrenkind 37

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono al tavolo per la famiglia Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Leggi attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare il tavolo per la famiglia Ehrenkind. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea e nel Regno Unito. In caso di utilizzo del prodotto all'estero, rispetta anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future. Se cedi il prodotto a terzi, assicurati di consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla scrivania o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



La confezione contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Sicurezza

Uso previsto

Il tavolo per la famiglia è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto all'uso commerciale o pubblico. L'utilizzo del tavolo è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Il tavolo per la famiglia è progettato esclusivamente per essere utilizzato come tavolo da pranzo in ambienti interni. Utilizza il tavolo solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- A causa del suo peso, il tavolo deve essere spostato o riposizionato esclusivamente da adulti.
- Non caricare il tavolo con un peso superiore a 100 kg. Assicurati che il peso sia distribuito uniformemente.
- Utilizza il tavolo esclusivamente per l'uso previsto.
- Il tavolo non deve sostenere il peso di persone.
- Mantieni una posizione di seduta ergonomica durante l'utilizzo del tavolo.
- Pulisci il tavolo seguendo le istruzioni per la pulizia riportate di seguito.
- Rischio di ribaltamento:
  - Utilizza il tavolo esclusivamente su una superficie solida e piana.
  - Assicurati che la superficie su cui poggia il tavolo sia libera da ostacoli e pulita.
  - Il tavolo non deve sostenere il peso di persone. Non sederti né stare in piedi sul tavolo.
  - Rispetta la capacità di carico massima e assicurati che il peso sia distribuito uniformemente.
  - Non fissare alcun oggetto al tavolo.

    - Non posizionare oggetti pesanti vicino ai bordi esterni del piano del tavolo.
- Rischio di caduta:
    - Non utilizzare il tavolo vicino a finestre o al bordo di una superficie.
    - Il tavolo non deve sostenere il peso di persone. Non sederti né stare in piedi sul tavolo.
    - Non posizionare oggetti pesanti vicino ai bordi esterni del piano del tavolo.
- Non fissare né appendere oggetti al tavolo, come corde per saltare, fili per stendere il bucato o guinzagli per cani. Ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Non posizionare il tavolo nelle immediate vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore (ad es. caminetti, stufe a gas o stufe elettriche).
- Controlla regolarmente il tavolo per verificare eventuali segni di usura, deformazioni o danni.
- Non utilizzare più il tavolo se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posiziona il tavolo su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile. Assicurati che non vi siano oggetti sotto il tavolo.
- Non posizionare il tavolo sul bordo di una superficie.
- Non utilizzare più il tavolo se i suoi componenti presentano danni. Sostituisci i componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali adatti.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Utilizza esclusivamente accessori originali. È vietato l'utilizzo di parti e componenti di terzi.
- Monta completamente il tavolo utilizzando gli elementi di fissaggio forniti in dotazione.
- Tutte le viti devono essere serrate saldamente e controllate regolarmente.
- Un utilizzo improprio del tavolo può causare lesioni gravi.
- Tieni presente che il kit di montaggio contiene anche piccoli componenti che potrebbero essere ingeriti dai bambini, causando il soffocamento. Non lasciare mai che i bambini giochino con i singoli componenti.
- Il tavolo deve essere montato da adulti.
- Segui le istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Rischio di schiacciamento: presta attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare.
- Monta il tavolo su una superficie morbida per evitare che si danneggi durante il montaggio.

NOTA

Rischio di danni!

- Un utilizzo improprio del tavolo può causare danni al prodotto. Segui scrupolosamente le istruzioni per l'uso e utilizza esclusivamente il materiale fornito in dotazione.
- Utilizza esclusivamente gli attrezzi previsti e forniti in dotazione. In caso contrario, potresti danneggiare i singoli componenti.
- Consigliamo di montare il tavolo in due persone.

Pulizia

Pulisci tutte le parti della scrivania Ehrenkind prima del primo utilizzo, come descritto nel capitolo “Pulizia”.

NOTA

Rischio di danni!

L’uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né strumenti di pulizia affilati o metallici, come coltelli, spatole rigide o simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Assicurati che l’acqua non penetri nei fori.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L’uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controlla regolarmente, prima dell’utilizzo, che tutti i componenti siano integri e verifica settimanalmente che il prodotto non presenti rotture o segni di usura.
- Prima dell’utilizzo, controlla che il prodotto non presenti spigoli vivi.
- Assicurati che tutti i componenti siano montati correttamente.
- Controlla regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggi il prodotto dalle temperature inferiori a 0 °C. Non lasciarlo esposto al freddo durante l'inverno.
- Tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima di essere riposti. Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggilo dall'umidità.
- Proteggi il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini, in un luogo sicuro, chiuso e asciutto, a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Familien-Esstisch Mina Kiefer | 140 cm	Familien-Esstisch Mina Kiefer | 180 cm
Versione	FEM1.0.0	FEM1.0.0
Colore	Trasparente	Trasparente
Raccomandazione relativa all'età	Per bambini di età pari o superiore a 6 anni	Per bambini di età pari o superiore a 6 anni
Carico massimo	100 kg	100 kg
Peso	26 kg	31 kg
Dimensioni da montato	1400×900×750 mm	1800×900×750 mm
EAN	8721476011513	8721476011506

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del tavolo Ehrenkind

Entsorge den Tisch gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?
Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?
Simply scan the code
with your smartphone.

SERVICE

Ehrenkind GmbH
In der Knackenau 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de