


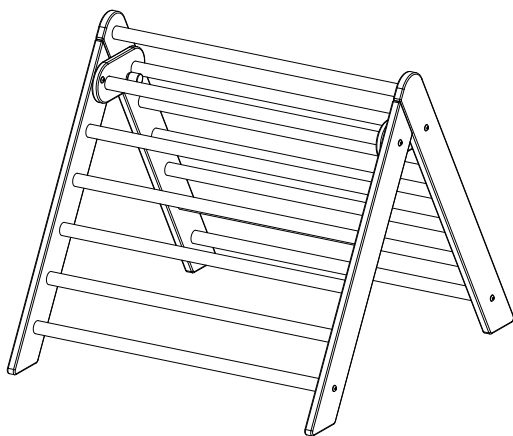

Kletterdreieck

Climbing triangle | Triangle à grimper | Triangolo per arrampicata

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Sturzhöhe und Untergrund	7
Kletterdreieck aufbauen	8
Reinigung	9
Wartung	9
Aufbewahrung	10
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen	11
Ehrenkind Kletterdreieck entsorgen	11

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Kletterdreieck. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Kletterdreieck einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Ehrenkind Kletterdreieck führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Ehrenkind Kletterdreieck an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ehrenkind Kletterdreieck ist für Kinder ab 10 Monaten geeignet. Es darf mit maximal 100 kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Ehrenkind Kletterdreiecks ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Ehrenkind Kletterdreieck nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Ehrenkind Kletterdreieck ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet ist.
- Belaste das Ehrenkind Kletterdreieck nicht mit mehr als 100 kg.
- Beaufsichtige die Kinder auf dem Ehrenkind Kletterdreieck ununterbrochen.
- Strangulationsgefahr: Achte darauf, dass kletternde Kinder keine zu lockere Kleidung, Kordelzüge an Kapuzen, Fäustlingschnüre, Hutschnuren, Schals, Helme, Ponchos oder schweren Halsketten tragen.
- Das Ehrenkind Kletterdreieck sollte nicht nass gemacht werden, da es ansonsten zu rutschig ist.
- Befestige kein anderen Gegenstände wie Sprungseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen am Ehrenkind Kletterdreieck.
- Stelle sicher, dass sich unter dem Ehrenkind Kletterdreieck keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Beachte, dass Kinder das Ehrenkind Kletterdreieck erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.

- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck mindestens 2 m von anderen Strukturen oder Hindernissen wie Wänden, Schränken oder anderen Möbeln entfernt.
- Kontrolliere das Ehrenkind Kletterdreieck vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Ehrenkind Kletterdreieck nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Ehrenkind Kletterdreiecks Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Sturzhöhe und Untergrund

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernstesten Verletzungen führen.

- Bringe das stoßdämpfende Material ausreichend weit über den Rand des Ehrenkind Kletterdreiecks in alle Richtungen hinaus auf. Da Kinder vom Ehrenkind Kletterdreieck springen können, schützt das stoßdämpfende Material vor schweren Verletzungen.
- Achte bei allen Materialien darauf, dass sie gut gepflegt und regelmäßig geprüft werden. Nur dann sind sie wirksam.
- Bedenke: Die maximale Fallhöhe für dieses Produkt beträgt 73 cm. Suche demnach ein passendes stoßdämpfendes Material als Untergrund aus.

Kletterdreieck aufbauen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Montiere das Ehrenkind Kletterdreieck auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Gegenständen oder Hindernissen entfernt.
- Stelle das Ehrenkind Kletterdreieck nicht auf harte Oberflächen wie Beton, Parkett oder Laminat. Es kann zu tödlichen Stürzen kommen.
- Stelle das Ehrenkind Kletterdreieck auf einen geeigneten, stoßdämpfenden Untergrund. Dazu zählen: weiche Teppiche, Matratzen (nicht zu dünn, nicht zu dick), Turn-, Sport- & Yogamatten. Der Untergrund darf auch nicht zu weich sein. Ansonsten hat das Ehrenkind Kletterdreieck keinen festen Stand.
- Kontrolliere regelmäßig, ob der stoßdämpfende Untergrund richtig platziert ist.
- Installiere das Ehrenkind Kletterdreieck nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung. Kinder können beim Spielen Schwindelanfälle oder Sonnenbrand bekommen.
- Lass Kinder erst nach der vollständigen Montage auf dem Ehrenkind Kletterdreieck spielen.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Kletterdreiecks wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Ehrenkind Kletterdreieck mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Kletterdreieck (XL)	Kletterdreieck (L)
Version	KD2.0	KD2.0
Farbe	Natur	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	100 kg	100 kg
Gewicht	10,6 kg	8,5 kg
Abmessungen montiert	80×89×73,2 cm	80×77×63 cm
Abmessungen montiert zusammengeklappt	80×19,5×92,5 cm	80×19,5×81 cm
EAN	8720929019816	8720929018949

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen


Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Kletterdreieck entsorgen

Entsorge den Kletterdreieck gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	13
Reading and retaining the instruction manual	13
Explanation of symbols	13
Safety	14
Intended use	14
Safety instructions	15
Vertical drop and surface	16
Setting up the climbing triangle	17
Cleaning	18
Maintenance	18
Storage	19
Technical specifications	19
Declaration of conformity	20
Disposal	20
Disposing of the packaging	20
Disposing of the Ehrenkind climbing triangle	20



General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



These instructions for use are a part of the Ehrenkind climbing triangle. They contain important information on set-up and handling. Read the instructions for use, especially the safety instructions, carefully before using the Ehrenkind climbing triangle. Failure to follow these instructions for use can result in serious injury or damage to the Ehrenkind climbing triangle. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union and the United Kingdom. Also observe country-specific guidelines and laws abroad. Keep the instructions for use for further use. If you pass on the Ehrenkind climbing triangle to third parties, be sure to include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the Climbing triangle or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.

Safety

Intended use

The Ehrenkind climbing triangle is suitable for children from 10 months. It can be loaded with a maximum of 100 kg and is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial use. The use of the Ehrenkind climbing triangle is only permitted under the direct supervision of parents. Use the Ehrenkind climbing triangle only as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and can lead to property damage or even personal injury. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Note that the Ehrenkind climbing triangle is only suitable for children from 10 months.
- Do not load the Ehrenkind climbing triangle with more than 100 kg.
- Keep an eye on children while they are using the Ehrenkind climbing triangle.
- Risk of strangulation: Make sure that climbing children do not wear loose clothing, drawstrings on hoods, mittens, hat strings, scarves, helmets, ponchos or heavy necklaces.
- The Ehrenkind climbing triangle should not be used wet as it will be too slippery.
- Do not attach any other objects such as jump ropes, clothes lines or dog lines to the Ehrenkind climbing triangle.
- Make sure that there are no other objects such as boxes, toys or other hard objects under the Ehrenkind climbing triangle.
- Note that children can use the Ehrenkind climbing triangle only after it has been fully assembled.
- Place the Ehrenkind climbing triangle at least 2 m away from other structures or obstacles such as walls, cupboards or other furniture.
- Check the Ehrenkind climbing triangle for signs of wear or damage before each use.
- Don't let children play with the packaging. Children can get caught and suffocate while playing.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

EN

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the Ehrenkind climbing triangle on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the Ehrenkind climbing triangle on the edge or on the corner of a surface.
- Stop using the Ehrenkind climbing triangle if the wooden components of the climbing triangle show cracks or splits or have deformed. Only replace damaged components with suitable original spare parts.

Vertical drop and surface

WARNING!

Risk of injury!

Using a material with insufficient shock-absorbing ability can lead to serious injuries.

- Apply the shock-absorbing material sufficiently far beyond the edge of the Ehrenkind climbing triangle in all directions. As children can jump off the climbing triangle, the shock-absorbing material protects them from serious injuries.
- Make sure that all materials are well maintained and checked regularly. This is the only way to ensure they are effective.
- Keep in mind: The maximum fall height for this product is 73 cm. Find a suitable shock-absorbing material as a base.

Setting up the climbing triangle

EN

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Set up the Ehrenkind climbing triangle on a flat surface and at least 2 m away from other objects or obstacles.
- Do not place the Ehrenkind climbing triangle on hard surfaces such as concrete, parquet or laminate. Fatal falls can occur.
- Place the Ehrenkind climbing triangle on a suitable, shock-absorbing surface. These include: soft carpets, mattresses (not too thin, not too thick), gymnastics, sports & yoga mats. The surface must not be too soft either. Otherwise, the Ehrenkind climbing triangle has no firm footing.
- Check regularly whether the shock-absorbing surface is correctly placed.
- Do not install the Ehrenkind climbing triangle in a place with strong sunlight. Children may experience dizziness or sunburn while playing.
- Let children play on the Ehrenkind climbing triangle only after it has been assembled completely.
- Risk of crushing: Pay attention to your fingers during assembly.
- The scope of delivery includes small parts. Make sure that children do not swallow small parts.
- Before using for the first time, clean all parts of the Ehrenkind climbing triangle as described in the "Cleaning" chapter.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the product may damage it.
- Follow the instructions for use exactly.

Cleaning

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. They can damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the Ehrenkind climbing triangle with a dry cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before playing whether all components are intact and check the Ehrenkind climbing triangle on a weekly basis for breaks or wear.
- Examine the Ehrenkind climbing triangle for sharp edges before use. Make sure everything is assembled correctly.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Climbing triangle (XL)	Climbing triangle (L)
Version	KD2.0	KD2.0
Color	natural	natural
Age recommendation	Children aged 10 months	Children aged 10 months
Maximum load	100 kg	100 kg
Weight	10.6 kg	8.5 kg
Dimensions when assembled	80×89×73,2 cm	80×77×63 cm
Dimensions assembled and folded	80×19,5×92,5 cm	80×19,5×81 cm
EAN	8720929019816	8720929018949

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

EN

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Climbing triangle

Dispose of the Ehrenkind Climbing triangle in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	22
Lire et conserver le mode d'emploi	22
Explication des symboles	22
Sécurité	24
Utilisation conforme	24
Consignes de sécurité	24
Hauteur de chute et sol	25
Monter le triangle à grimper	26
Nettoyage	27
Entretien	27
Stockage	28
Données techniques	28
Déclaration de conformité	29
Élimination	29
Éliminer l'emballage	29
Mise au rebut de triangle à grimper Ehrenkind	29



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie du triangle à grimper Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le triangle à grimper Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le triangle à grimper Ehrenkind. Le mode d'emploi se base sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez également respecter les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez le triangle à grimper Ehrenkind à des tiers, n'oubliez pas de donner également le mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur Triangle à grimper ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

Utilisation conforme

Le triangle à grimper Ehrenkind convient aux enfants de 10 mois et plus. Sa capacité de charge est de 100 kg au maximum et il est uniquement prévu pour un usage privé et non pas commercial. L'utilisation du triangle à grimper Ehrenkind est uniquement autorisé sous la surveillance directe des parents. Utilisez le triangle à grimper Ehrenkind seulement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme et peut entraîner des dégâts matériels ou même corporels. Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non-conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Veuillez noter que le triangle à grimper Ehrenkind convient uniquement aux enfants de 10 mois et plus.
- Ne chargez pas le triangle à grimper Ehrenkind avec plus de 100 kg.
- Surveillez constamment les enfants qui jouent avec le triangle à grimper Ehrenkind.
- Danger d'étranglement : Veuillez vous assurer que les enfants qui grimpent ne portent pas de vêtements trop larges, des cordons aux capuches, des cordons aux moufles, des cordons de chapeau, des écharpes, des casques, des ponchos ou des colliers lourds.
- Le triangle à grimper Ehrenkind ne doit pas être mouillé car il pourrait devenir trop glissant.
- Ne fixez pas d'objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens au triangle à grimper Ehrenkind.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet tel que des caisses, des jouets ou autres objets durs sous le triangle à grimper Ehrenkind.
- Veuillez noter que les enfants peuvent uniquement utiliser le triangle à grimper Ehrenkind lorsque celui-ci est entièrement monté.

- Placez le triangle à grimper Ehrenkind à une distance de 2 m au moins d'autres structures ou obstacles tels que des murs, des armoires ou tout autres meubles.
- Contrôlez l'absence d'usure ou d'endommagement sur le triangle à grimper Ehrenkind avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent être pris dans l'emballage et étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le triangle à grimper Ehrenkind sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le triangle à grimper Ehrenkind sur le bord ou au niveau d'un rebord d'une surface.
- N'utilisez plus le triangle à grimper Ehrenkind si des éléments en bois présentent des fissures ou des fentes ou si ils sont déformés. Remplacez es éléments endommagés uniquement avec des pièces de rechange originales.

Hauteur de chute et sol

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau pas assez amortissant peut entraîner de graves blessures.

- Installez le matériau amortissant en dépassant largement le bord du triangle à grimper Ehrenkind de tous les côtés. Comme les enfants peuvent sauter du triangle à grimper Ehrenkind, le matériau amortissant es protège contre des blessures graves.
- Veuillez vous assurer que tous les matériaux soient correctement soignés et contrôlés régulièrement. Ils ne peuvent être efficaces que si ces mesures sont prises.
- Veuillez noter : la hauteur de chute maximale pour ce produit est de 73 cm. Choisissez un matériau amortissant adapté à cette hauteur de chute.

Monter le triangle à grimper

FR

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Montez le triangle à grimper Ehrenkind sur une surface plane et à une distance de 2 m au moins d'autres objets ou obstacles.
- Ne placez pas le triangle à grimper Ehrenkind sur des surfaces dures comme des sols en béton, sur du parquet ou du stratifié. Cela pourrait entraîner des chutes mortelles.
- Placez le triangle à grimper Ehrenkind sur un sol amortissant approprié.
Notamment : des tapis ou moquettes moelleux, des matelas (pas trop fins ni trop épais), des tapis de gymnastique, de sport ou de yoga. Le sol ne doit pas être trop mou non plus. Cela pourrait rendre le triangle à grimper Ehrenkind instable.
- Contrôlez régulièrement si le sol amortissant est placé correctement.
- N'installez pas le triangle à grimper Ehrenkind dans un endroit exposé à une forte lumière du soleil. Les enfants pourraient ressentir des vertiges ou attraper des coups de soleil.
- Permettez aux enfants de jouer sur le triangle à grimper Ehrenkind uniquement si celui-ci est entièrement monté.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts pendant le montage.
- La livraison comprend des petites pièces. Veillez à ce que les enfants ne les avalent pas.
- Nettoyez toutes les pièces du triangle à grimper Ehrenkind de la manière décrite dans le chapitre « Nettoyage » avant la première utilisation.

NOTER

Risque de détériorations !

- Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.
- Respectez le mode d'emploi à tout moment.

Nettoyage

NOTER

FR

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, des brosses avec des poils en métal ou en nylon ainsi que des objets de nettoyage coupants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et similaires. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces.
- Assurez-vous que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans les trous de forage.
- Essuyez le triangle à grimper Ehrenkind avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement si toutes les pièces sont intactes avant de laisser les enfants utiliser le triangle à grimper et contrôlez l'absence de cassures ou d'usure toutes les semaines.
- Vérifiez l'absence de bords coupants sur le triangle à grimper Ehrenkind avant l'utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces soient correctement montées.

Stockage

FR

- Protégez le produit d'une exposition à des températures négatives. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le produit dans un endroit sec.
- Protégez le produit d'une exposition directe à la lumière du soleil.
- Conservez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, bien fermé et à une température comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Triangle à grimper (XL)	Triangle à grimper (L)
Version	KD2.0	KD2.0
Couleur	nature	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 10 mois	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	100 kg	100 kg
Poids	10,6 kg	8,5 kg
Dimensions après montage	80×89×73,2 cm	80×77×63 cm
Dimensions monté replié	80×19,5×92,5 cm	80×19,5×81 cm
EAN	8720929019816	8720929018949

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

FR

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de Triangle à grimper Ehrenkind

Mettez au rebut Triangle à grimper Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 31

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 31

Spiegazione dei simboli 31

Sicurezza 33

Uso previsto 33

Avvertenze di sicurezza 33

Altezza di caduta e base 34

Montare il Triangolo per arrampicata 35

Pulizia 36

Manutenzione 36

Conservazione 37

Dati tecnici 37

Dichiarazione di conformità 38

Smaltimento 38

Smaltire l'imballaggio 38

Smaltimento della Triangolo per arrampicata 38

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e l'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso in particolare le indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti dell'Unione Europea. All'estero bisogna fare attenzione anche alle norme e alle leggi specifiche del paese. Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. Nel caso in cui si regala o si cede il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind, includere assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla Triangolo per arrampicata o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Uso previsto

Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è adatto per bambini con un'età superiore ai 10 mesi. È possibile caricarlo con un peso massimo di 100 kg, è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto per l'uso commerciale. L'utilizzo del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non conforme può causare danni materiali o addirittura danni alle persone. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è adatto esclusivamente per bambini con un'età superiore ai 10 mesi.
- Non caricare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind con un peso superiore ai 100 kg.
- Sorvegliare sempre i bambini sul Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.
- Pericolo di strangolamento: Assicurarsi che i bambini che si arrampicano non indossino abiti larghi, cordini ai cappucci, guanti con cordino, cappelli con cordino, scarpe, caschi, poncho o collane pesanti.
- Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non deve essere bagnato in quanto potrebbe diventare scivoloso.
- Non fissare altri oggetti come corde per saltare, cordini per indumenti o guinzagli al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.
- Assicurarsi che sotto al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non si trovino altri oggetti come cuscini, giocattoli o altri oggetti duri.
- Da notare che i bambini possono utilizzare il Triangolo per arrampicata solo dopo che il montaggio è stato completato.
- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind almeno a 2 m di distanza da

altre strutture o ostacoli come pareti, armadi o altri mobili.

- Controllare che il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non presenti segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non far giocare i bambini con l'imballaggio. I bambini potrebbero impigliarvisi e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una superficie accessibile, piatta, asciutta e stabile.
- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind sul bordo o sull'angolo di una superficie.
- Smettere di utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind se gli elementi costitutivi in legno presentano crepe o se si sono deformati. Sostituire gli elementi costitutivi solo con ricambi originali.

Altezza di caduta e base

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale che non assorbe sufficientemente gli urti può causare gravi lesioni.

- Applicare il materiale antiurto oltre il bordo del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind in tutti i lati. Il materiale antiurto protegge da lesioni gravi in quanto i bambini possono saltare dal Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.
- Controllare regolarmente che tutti i materiali siano in buone condizioni. Solo così saranno efficienti.

Considerare che: La massima altezza di caduta per questo prodotto è di 73 cm.

Cercare un materiale antiurto adatto da usare come base.

Montare il Triangolo per arrampicata

IT

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Montare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una superficie piana e ad almeno 2 metri di distanza dagli altri oggetti o ostacoli.
- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su superfici dure come cemento, parquet e laminato. Possono verificarsi cadute fatali.
- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una base adatta ad essere antiurto. Ad esempio: tappeti morbidi, materassi (né troppo sottili né troppo alti), tappetini per sport e yoga. La base tuttavia non deve essere troppo morbida, altrimenti il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non sarà stabile.
- Controllare regolarmente se la base antiurto è posizionata correttamente.
- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind in un luogo esposto a luce solare intensa. Mentre giocano i bambini possono avere capogiri o prendere scottature.
- I bambini possono utilizzare il Triangolo per arrampicata solo dopo che il montaggio è stato completato.
- Pericolo di schiacciamento: fare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Il contenuto della confezione contiene piccoli pezzi. Prestare attenzione affinché i bambini non li ingeriscano.
- Al primo utilizzo pulire tutte le componenti del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind come descritto nel capitolo "Pulizia".

NOTA

Rischio di danni!

- L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.
- Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.

Pulizia

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon e oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Potrebbero danneggiare la superficie.
- Non lasciar entrare l'acqua nei fori.
- Asciugare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind con un panno asciutto.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente prima di giocare se tutti i componenti sono intatti e controllare settimanalmente se ci sono segni di lesioni o usura.
- Prima dell'utilizzo controllare che il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non presenti bordi taglienti. Controllare che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima che il prodotto venga riposto. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

IT

Dati tecnici

Modello	Triangolo per arrampicata (XL)	Triangolo per arrampicata (L)
Versione	KD2.0	KD2.0
Colore	natura	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	100 kg	100 kg
Peso	10,6 kg	8,5 kg
Dimensioni da montato	80×89×73,2 cm	80×77×63 cm
Dimensioni da assemblato e piegato	80×19,5×92,5 cm	80×19,5×81 cm
EAN	8720929019816	8720929018949

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

IT

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della Triangolo per arrampicata

Smaltire la Triangolo per arrampicata in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind

formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall