


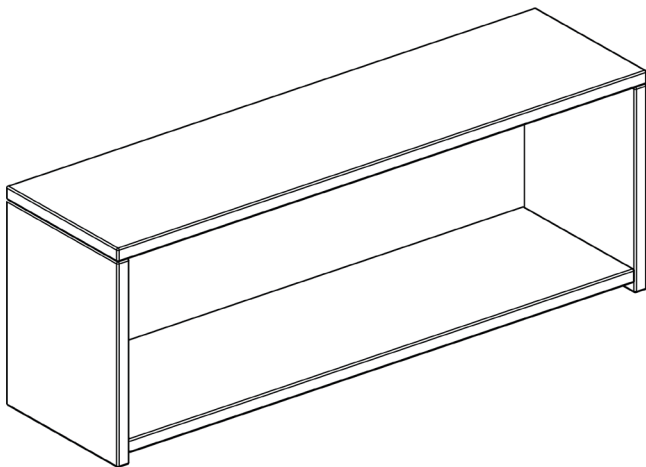

Ehrenkind® Spielregal

Toy shelf | Étagère à jeux | Scaffale dei giochi

SR01

Gebrauchsanweisung

Usage | Manuel d'instruction | Istruzioni per l'uso



Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Montagehinweis	6
Reinigung	6
Wartung	7
Aufbewahrung	7
Technische Daten	8
Konformitätserklärung	8
Entsorgung	8
Verpackung entsorgen	8
Ehrenkind Spielregal entsorgen	8

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Spielregal. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Spielregal einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Spielregal führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Spielregal an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Spielregal oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Spielregal ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwende das Spielregal nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielregal kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Achte darauf, dass das Spielregal nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.
- Das Spielregal darf nicht nass werden. Reinige es nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.

- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Spielregal, da es sonst zum Kippen gebracht werden kann.
- Stelle das Spielregal an einer Wand auf und sichere es an dieser mit dem mitgelieferten Material zum Kippschutz.
- Stelle das Spielregal nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Stelle das Spielregal nicht in unmittelbarer Nähe eines Fensters auf damit, dein Kind nicht aus dem Fenster steigen oder fallen kann.
- Kontrolliere das Spielregal regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nutze das Spielregal nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielregal kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle das Spielregal auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle das Spielregal nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Spielregal nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Spielregals Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweis

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass das Spielregal erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Erstickten führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Das Spielregal muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielregal kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Spielregals.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielregal kann zu Beschädigungen führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Spielregal mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe das Spielregal im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Spielregal vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Spielregal stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Spielregal vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Spielregal für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	SR01-90	SR01-110
Gewicht	13,25 kg	16,10 kg
Abmessungen montiert	ca. 90 x 30 x 40 cm	ca. 110 x 30 x 40 cm
EAN	8720094123851	8720094123844

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Spielregal entsorgen

Entsorge das Spielregal gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information	10
Reading and retaining the instruction manual	10
Explanation of symbols	10
Safety	11
Intended use	11
Safety instructions	11
Assembly instructions	12
Cleaning	13
Maintenance	13
Storage	14
Technical specifications	14
Declaration of conformity	14
Disposal	15
Disposing of the packaging	15
Disposing of the Ehrenkind toy shelf	15

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual belongs to the Ehrenkind toy shelf. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions for use, especially the safety instructions, carefully before using the Ehrenkind toy shelf. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries or to damage to the toy shelf. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Retain the instruction manual for future reference. If you pass on the toy shelf to another user, make sure that you also include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the toy shelf or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable UK regulations.

Safety

Intended use

The toy shelf is designed exclusively for indoor use. It is intended for domestic use only and is not suitable for commercial use. Use the toy shelf only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Make sure that the toy shelf is only used as intended and is not misused.
- The toy shelf must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not attach other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the toy shelf as this may cause it to tip over.
- Place the toy shelf against a wall and secure it with the anti-tip material provided.

- Do not place the toy shelf in the immediate vicinity of an open fire or other sources of heat (e.g. fireplace, gas stove, electric heater).
- Do not place the toy shelf in the immediate vicinity of a window so that your child cannot climb or fall out of the window.
- Check the toy shelf regularly for signs of wear or damage.
- Do not let children play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- Do not use the toy shelf if individual parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the toy shelf can lead to damage.

- Place the toy shelf on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the toy shelf on or near the edge of a surface.
- Do not use the toy shelf if the wooden components of the toy shelf are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly instructions

WARNING!

Risk of injury!

- Note that the toy shelf can only be used after it has been fully assembled.
- Please note that the assembly accessories set consists of small components that can be swallowed by children. This could lead to suffocation. Children must never play with the individual components.
- The toy shelf must be set up by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Crushing hazard: Watch your fingers when assembling.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the toy shelf can cause damage to the product. Do not deviate from the instructions for use.
- Be sure to use the tools provided and supplied. Otherwise you could damage individual parts.

EN

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind toy shelf before using it for the first time.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the toy shelf can lead to damage.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools, such as knives, hard scrapers or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the toy shelf with a dry cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the toy shelf can lead to serious injuries.

- Regularly check whether all components are intact and check the toy shelf for breaks and signs of wear on a weekly basis.
- Inspect the product for sharp edges before use. Make sure that everything has been assembled correctly.

- Check regularly that all screws are correctly tightened.

Storage

- Protect the toy shelf from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always keep the toy shelf in a dry place.
- Keep the toy shelf away from direct sunlight.
- Store the toy shelf out of reach of children in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	SR01-90	SR01-110
Weight	13.25 kg	16.10 kg
Dimensions when assembled	approx. 90 x 30 x 40 cm	approx. 110 x 30 x 40 cm
EAN	8720094123851	8720094123844

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



EN

Disposing of the packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind toy shelf

Dispose of the toy shelf in accordance with the disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

FR

Généralités **17**

Lire et conserver le mode d'emploi 17

Explication des symboles 17

Sécurité **18**

Utilisation conforme 18

Consignes de sécurité 18

Instructions de montage 20

Nettoyage **20**

Entretien **21**

Stockage **21**

Données techniques **22**

Déclaration de conformité **22**

Élimination **22**

Éliminer l'emballage 22

Éliminer l'étagère à jeux Ehrenkind 22

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



FR

Ce mode d'emploi fait partie de l'étagère à jeux Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur sa mise en service et sa manipulation. Lisez attentivement le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'étagère à jeux Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager l'étagère à jeux. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez l'étagère à jeux à un tiers, n'oubliez pas d'inclure ces instructions d'utilisation.

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'étagère à jeux ou sur l'emballage.

ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



FR

Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations en vigueur aux Royaume-Uni.

Sécurité

Utilisation conforme

L'étagère à jeux est conçue exclusivement pour un usage intérieur. Elle est destinée à une utilisation domestique uniquement et ne convient pas à un usage commercial. N'utilisez l'étagère à jeux que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels et même corporels. La responsabilité du fabricant ou du revendeur ne peut être engagée pour des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Une mauvaise manipulation de l'étagère à jeux peut entraîner des blessures graves.

- Veillez à ce que l'étagère à jeux ne serve qu'à l'usage auquel elle est destinée et ne soit pas utilisée à mauvais escient.
- L'étagère à jeux ne doit pas être mouillée. Nettoyez-la en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.
- N'attachez pas d'autres objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses de chien à l'étagère à jeux, car elle pourrait se renverser.
- Placez l'étagère à jeux contre un mur et fixez-la à l'aide du matériel anti-basculement fourni.
- Ne placez pas l'étagère à jeux à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par exemple, cheminée, cuisinière à gaz, chauffage électrique).
- Ne placez pas l'étagère à jeux à proximité immédiate d'une fenêtre afin que votre enfant ne puisse pas grimper ou tomber par la fenêtre.
- Vérifiez régulièrement l'absence de signes d'usure ou de dommages sur l'étagère à jeux.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'emmêler dedans en jouant et s'étouffer.
- N'utilisez pas l'étagère à jeux si des pièces détachées sont manquantes ou endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une manipulation incorrecte de l'étagère à jeux peut entraîner des dommages.

- Placez l'étagère à jeux sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas l'étagère à jeux au bord ou sur le bord d'une surface.
- N'utilisez pas l'étagère à jeux si les composants en bois de cette dernière sont fissurés, fendus ou déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange appropriées et d'origine.

Instructions de montage

ATTENTION !

Risque de blessure !

- Notez que l'étagère à jeux ne peut être utilisée qu'après avoir été entièrement assemblée.
- Notez que le jeu d'accessoires de montage se compose en partie de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Cela peut conduire à la suffocation. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces.
- L'étagère à jeux doit être mise en place par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts lors de l'assemblage.

NOTER

Risque de détériorations !

- Une manipulation incorrecte de l'étagère à jeux peut endommager le produit. Agissez exactement selon le manuel d'instruction.
- Veillez à utiliser l'outil prévu et fourni. Sinon, vous risquez d'endommager certaines pièces.

Nettoyage

Nettoyez toutes les parties de l'étagère à jeux Ehrenkind avant de l'utiliser pour la première fois.

NOTER

Risque de détériorations !

Une manipulation incorrecte de l'étagère à jeux peut entraîner des dommages.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon ou d'outils de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres outils similaires. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous.
- Essuyez l'étagère à jeux avec un chiffon sec.

Entretien

ATTENTION !

Risque de blessures !

Une mauvaise manipulation de l'étagère à jeux peut entraîner des blessures graves.

- Vérifiez régulièrement que tous les composants sont intacts et vérifiez à intervalles hebdomadaires que l'étagère à jeux n'est pas cassée ou usée.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout est monté correctement.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez l'étagère à jeux des températures négatives. En hiver, ne la laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les parties doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours l'étagère à jeux dans un endroit sec.
- Protégez l'étagère à jeux de la lumière directe du soleil.
- Conservez l'étagère à jeux hors de portée des enfants, bien fermée et à une température de stockage comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

FR

Modèle	SR01-90	SR01-110
Poids	13,25 kg	16,10 kg
Dimensions après montage	environ 90 x 30 x 40 cm	environ 110 x 30 x 40 cm
EAN	8720094123851	8720094123844

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

Élimination

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton-pâte et le carton comme vieux papiers et feuilles dans la collecte des déchets recyclables.

Éliminer l'étagère à jeux Ehrenkind

Mettez l'étagère à jeux au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali

24

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

24

Spiegazione dei simboli

24

Sicurezza

25

Uso conforme allo scopo previsto

25

Avvertenze di sicurezza

25

Istruzioni per il montaggio

27

Pulizia

27

Manutenzione

28

Conservazione

28

Dati tecnici

29

Dichiarazione di conformità

29

Smaltimento

29

Smaltire l'imballaggio

29

Smaltimento dello scaffale dei giochi Ehrenkind

29

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dello scaffale dei giochi Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare lo scaffale dei giochi Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni allo scaffale dei giochi. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriori utilizzi e consultazioni. In caso di cessione dello scaffale dei giochi a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sullo scaffale dei giochi o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio e l'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative applicabili nel Regno Unito.

IT

Sicurezza

Uso conforme allo scopo previsto

Lo scaffale dei giochi è destinato esclusivamente all'uso interno. È destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. Utilizzare lo scaffale dei giochi solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme allo scopo previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza



Rischio di lesioni!

L'uso improprio dello scaffale dei giochi può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che lo scaffale dei giochi sia usato solo in modo conforme allo scopo previsto e che non sia usato in modo improprio.
- Lo scaffale dei giochi non deve bagnarsi. Pulirlo secondo le istruzioni di pulizia riportate qui sotto.
- Non fissare altri oggetti come corde per saltare, stendibiancheria o

guinzagli per cani allo scaffale dei giochi, in quanto altrimenti potrebbe ribaltarsi.

- Posizionare lo scaffale dei giochi contro una parete e fissarlo ad essa con il materiale antiribaltamento fornito in dotazione.
- Non collocare lo scaffale dei giochi nelle immediate vicinanze di fiamme aperte o di altre fonti di calore (ad es. caminetto, stufa a gas, riscaldatore elettrico).
- Non collocare lo scaffale dei giochi nelle immediate vicinanze di una finestra, per impedire che il bambino possa affacciarsi alla finestra e cadere accidentalmente.
- Controllare regolarmente che lo scaffale dei giochi non presenti segni di usura o danni.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Non utilizzare lo scaffale dei giochi se le singole parti mancano o sono danneggiate.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio dello scaffale dei giochi può danneggiarlo.

- Posizionare lo scaffale dei giochi su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare lo scaffale dei giochi sul bordo o sullo spigolo di una superficie.
- Non utilizzare più lo scaffale dei giochi se i componenti in legno del prodotto sono incrinati, spaccati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.

Istruzioni per il montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Nota: lo scaffale dei giochi può essere usato solo dopo essere stata montato completamente.
- Nota: il set di accessori per il montaggio è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini, causandone il soffocamento. Non consentire a bambini di giocare con le piccole parti.
- Lo scaffale dei giochi deve essere montato da persone adulte. Un montaggio errato può causare pericoli.
- Pericolo di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.

NOTA

Rischio di danni!

- L'uso improprio dello scaffale dei giochi può provocare danni al prodotto stesso. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
- Assicurarsi di usare l'attrezzo fornito e in dotazione. In caso contrario, sussiste il pericolo di danneggiare le singole parti.

Pulizia

Prima di usare lo scaffale dei giochi Ehrenkind per la prima volta, pulire tutte le parti.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio dello scaffale dei giochi può danneggiarlo.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili.

Questi oggetti possono danneggiare le superfici.

- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulire lo scaffale dei giochi con un panno asciutto.

IT

Manutenzione

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio dello scaffale dei giochi può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente che tutti i componenti siano intatti e ispezionare settimanalmente lo scaffale dei giochi per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere lo scaffale dei giochi da temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima che il prodotto venga riposto. Conservare sempre lo scaffale dei giochi in un luogo asciutto.
- Proteggere lo scaffale dei giochi dalla luce diretta del sole.
- Conservare lo scaffale dei giochi fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	SR01-90	SR01-110
Peso	13,25 kg	16,10 kg
Dimensioni da montato	ca. 90 x 30 x 40 cm	ca. 110 x 30 x 40 cm
EAN	8720094123851	8720094123844

IT

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dello scaffale dei giochi Ehrenkind

Smaltire lo scaffale dei giochi in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.



Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind

formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall