


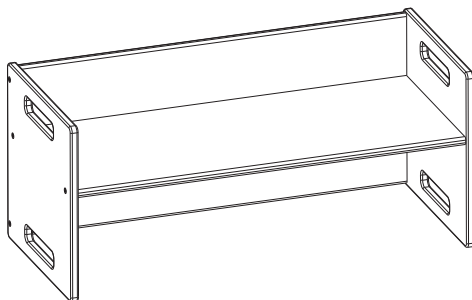

Bank Buche

Bench beech | Banc en hêtre | Panca in faggio

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	5
Montagehinweise	7
Reinigung	7
Wartung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen	10
Ehrenkind Bank entsorgen	10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zur Ehrenkind Bank. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Bank einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



10+ Monate

Die Bank ist nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Bank ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung der Bank ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Die Bank ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Verwende die Bank nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Die Bank ist ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet.
- Belaste die Bank nicht mit mehr als 60 kg.
- Die Bank darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Vergleiche dazu die in der Montageanleitung dargestellten Nutzungsvarianten.
- Die Bank darf nicht als Tritt verwendet werden.
- Die Bank darf nicht auf ihre Seitenteile gestellt und belastet werden.
- Die Bank darf nicht nass werden. Reinigung entsprechend den unten stehenden Reinigungshinweisen.
- Kippgefahr:
 - Nutzung der Bank nur auf festem, ebenem Untergrund.
 - Achte auf eine freie, saubere Standfläche.
 - Es dürfen sich keine Gegenstände unter der Bank befinden.
 - Die Bank darf nicht gestapelt werden.
- Sturzgefahr: Die Bank darf nicht in der Nähe von Fenstern oder am Rand einer Fläche verwendet werden.
- Klemmgefahr:
 - Achte darauf, dass sich beim Wenden der Bank keine Finger zwischen Boden und Bank befinden.
 - Achte darauf, dass sich bei der Nutzung der Bank keine Körperteile zwischen Bank und Boden befinden.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie z.B. Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an der Bank. Dies kann den sicheren Stand gefährden.
- Stelle die Bank nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderen Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Kontrolliere die Bank regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Verzug oder Beschädigungen.
- Nutze die Bank nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Bank auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf. Achte darauf, dass sich keine Gegenstände unter der Bank be-

finden.

- Stelle die Bank nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Bank nicht mehr, wenn die Holzbauteile der Bank Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

Die Bank wird vormontiert geliefert. Bitte achte darauf, dass alle Bauteile richtig montiert und alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Ehrenkind Bank wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten



Modell	Bank Buche
Version	BNK3.0
Farbe	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	60 kg
Gewicht	7,4 kg
Abmessungen montiert	772 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003396

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Bank entsorgen

Entsorge die Bank gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	12
Reading and retaining the instruction manual	12
Explanation of symbols	12
Safety	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Assembly	15
Cleaning	15
Maintenance	16
Storage	16
Technical specifications	17
Disposal	18
Disposing of the packaging	18
Disposing of the Ehrenkind bench	18



General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind bench. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind bench. Failure to follow this instruction manual may result in serious injuries or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for future reference. If you pass the product on to third parties, make sure to include this instruction manual as well.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the bench or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



The bench is not suitable for children younger than 10 months.

Safety

Intended use

The bench is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial applications. The use of the bench is only permitted under the direct supervision of parents. The bench is intended for indoor use only. Use the bench only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in material damage or even personal injury. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- The bench is intended exclusively for children aged 10 months and above.
- Do not load the bench with more than 60 kg.
- The bench may only be used as intended. Refer to the usage variants shown in the assembly instructions.
- The bench must not be used as a step.
- The bench must not be placed on its side panels and loaded.
- The bench must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.

- Risk of tipping:
 - Use the bench only on a firm, level surface.
 - Ensure that the standing surface is clear and clean.
 - There must be no objects underneath the bench.
 - The bench must not be stacked.
- Risk of falling: The bench must not be used near windows or at the edge of a surface.
- Risk of pinching:
 - Make sure that no fingers are between the floor and the bench when turning it.
 - Make sure that no body parts are between the bench and the floor during use.
- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the bench. This may compromise its stability.
- Do not place the bench in the immediate vicinity of an open fire or other heat sources (e.g. fireplace, gas heater, electric heater).
- Check the bench regularly for signs of wear, warping or damage.
- Do not use the bench if any parts are missing or damaged.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the bench on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface. Make sure that there are no objects underneath the bench.
- Do not place the bench at the edge or on the corner of a surface.
- Do not continue to use the bench if the wooden components show cracks, splits or deformation. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly

The bench is delivered pre-assembled. Please ensure that all components are correctly assembled and that all screws are properly tightened.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind bench before first use as described in the “Cleaning” section..

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers or similar items. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

EN

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before use that all components are intact and inspect the product weekly for cracks or signs of wear.
- Inspect the product for sharp edges before use.
- Make sure that everything is assembled correctly.
- Check regularly that all screws are properly tightened.

Storage

- Protect the product from sub-zero temperatures. Do not leave it in the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product out of reach of children, securely closed, dry, and at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

EN

Model	Bench beech
Version	BNK3.0
Color	natural
Age recommendation	Children aged 10 months and up
Maximum load	60 kg
Weight	7.4 kg
Dimensions when assembled	772 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003396

Disposal



EN

Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind bench

Dispose of the Ehrenkind bench in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	20
Lire et conserver le mode d'emploi	20
Explication des symboles	20
Sécurité	22
Utilisation conforme	22
Consignes de sécurité	22
Instructions de montage	23
Nettoyage	24
Entretien	24
Stockage	25
Données techniques	25
Élimination	26
Éliminer l'emballage	26
Mise au rebut du banc Ehrenkind	26



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi concerne le banc Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le banc Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à un tiers, veillez à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur le banc ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



10+ mois

Le banc ne convient pas aux enfants de moins de 10 mois.

Sécurité

FR

Utilisation conforme

Le banc est destiné exclusivement à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial. L'utilisation du banc est autorisée uniquement sous la surveillance directe des parents. Le banc est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez le banc uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Le banc est destiné exclusivement aux enfants à partir de 10 mois.
- Ne chargez pas le banc avec plus de 60 kg.
- Le banc doit être utilisé uniquement conformément à sa destination. Reportez-vous aux variantes d'utilisation présentées dans la notice de montage.
- Le banc ne doit pas être utilisé comme marchepied.
- Le banc ne doit pas être posé sur ses côtés et chargé.
- Le banc ne doit pas être mouillé. Nettoyez-le conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- Risque de basculement :
 - Utilisez le banc uniquement sur une surface solide et plane.
 - Veillez à ce que la surface de pose soit dégagée et propre.
 - Aucun objet ne doit se trouver sous le banc.
 - Le banc ne doit pas être empilé.
- Risque de chute : le banc ne doit pas être utilisé à proximité de fenêtres ou au bord d'une surface.

- Risque de pincement :
 - Veillez à ce qu'aucun doigt ne se trouve entre le sol et le banc lors de son retournement.
 - Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve entre le banc et le sol lors de son utilisation.
- Ne fixez aucun autre objet, tel que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens, au banc. Cela peut compromettre sa stabilité.
- Ne placez pas le banc à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par ex. cheminée, poêle à gaz, radiateur électrique).
- Contrôlez régulièrement le banc afin de détecter tout signe d'usure, de déformation ou de dommage.
- N'utilisez plus le banc si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le banc sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le banc.
- Ne placez pas le banc au bord ou à l'extrémité d'une surface.
- N'utilisez plus le banc si les éléments en bois présentent des fissures, des cassures ou des déformations. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Instructions de montage

Le banc est livré prémonté. Veuillez vous assurer que tous les composants sont correctement montés et que toutes les vis sont bien serrées.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces du banc Ehrenkind avant la première utilisation comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides ou similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous de perçage.
- Essayez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant utilisation que tous les composants sont intacts et contrôlez le produit chaque semaine afin de détecter d'éventuelles cassures ou signes d'usure.
- Examinez le produit avant utilisation afin de détecter d'éventuelles arêtes vives.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures négatives. Ne le laissez pas au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le rangement. Conservez toujours le produit dans un endroit sec. Protégez le produit de l'humidité.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- Rangez le produit hors de portée des enfants, bien fermé, dans un endroit sec et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

FR

Données techniques

Modèle	Banc en hêtre
Version	BNK3.0
Couleur	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	60 kg
Poids	7,4 kg
Dimensions après montage	772 × 340 × 340 mm
EAN	8721476003396

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut du banc Ehrenkind

Mettez au rebut le banc Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali	28
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	28
Spiegazione dei simboli	28
Sicurezza	30
Uso previsto	30
Avvertenze di sicurezza	30
Istruzioni di montaggio	32
Pulizia	32
Manutenzione	33
Conservazione	33
Dati tecnici	34
Smaltimento	35
Smaltire l'imballaggio	35
Smaltimento della panca	35

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte della panca Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare la panca Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla panca o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



10+ mesi

La panca non è adatta ai bambini di età inferiore a 10 mesi.

Uso previsto

La panca è destinata esclusivamente all'uso domestico e non è adatta all'uso commerciale. L'utilizzo della panca è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. La panca è adatta esclusivamente all'uso in ambienti interni. Utilizzare la panca solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme o scorretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- La panca è destinata esclusivamente ai bambini a partire da 10 mesi.
- Non caricare la panca con più di 60 kg.
- La panca deve essere utilizzata solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Fare riferimento alle varianti di utilizzo illustrate nelle istruzioni di montaggio.
- La panca non deve essere utilizzata come sgabello.
- La panca non deve essere posizionata sui lati e caricata.
- La panca non deve bagnarsi. Pulire secondo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.
- Rischio di ribaltamento:
 - Utilizzare la panca solo su una superficie stabile e piana.
 - Assicurarsi che la superficie di appoggio sia libera e pulita.
 - Non devono esserci oggetti sotto la panca.
 - La panca non deve essere impilata.
- Rischio di caduta: la panca non deve essere utilizzata vicino a finestre o sul bordo di una superficie.
- Rischio di schiacciamento:
 - Assicurarsi che durante il ribaltamento della panca non vi siano dita tra il pavimento e la panca.

- Assicurarsi che durante l'utilizzo della panca non vi siano parti del corpo tra la panca e il pavimento.
- Non fissare alla panca altri oggetti come corde per saltare, corde per il bucato o guinzagli per cani. Ciò può compromettere la stabilità.
- Non posizionare la panca nelle immediate vicinanze di un fuoco aperto o di altre fonti di calore (ad es. camino, stufa a gas, stufa elettrica).
- Controllare regolarmente la panca per verificare eventuali segni di usura, deformazioni o danni.
- Non utilizzare più la panca se alcune parti sono mancanti o danneggiate.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. I bambini possono rimanervi impigliati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare la panca su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile. Assicurarsi che non vi siano oggetti sotto la panca.
- Non posizionare la panca sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare più la panca se i componenti in legno presentano crepe, spaccature o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali adeguati.

Istruzioni di montaggio

La panca viene fornita preassemblata. Assicurarsi che tutti i componenti siano montati correttamente e che tutte le viti siano ben serrate.

IT

Pulizia

Pulire tutte le parti della panca Ehrenkind prima del primo utilizzo come descritto nel capitolo «Pulizia».

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon né oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole rigide o simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che non entri acqua nei fori di perforazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano integri e verificare il prodotto con cadenza settimanale per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Esaminare il prodotto prima dell'uso per verificare la presenza di spigoli vivi.
- Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima della conservazione. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso, in un luogo asciutto e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Panca in faggio
Versione	BNK3.0
Colore	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	60 kg
Peso	7,4 kg
Dimensioni da montato	772×340×340 mm
EAN	8721476003396

IT

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della panca

Smaltire la panca in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?

Simply scan the code
with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de