


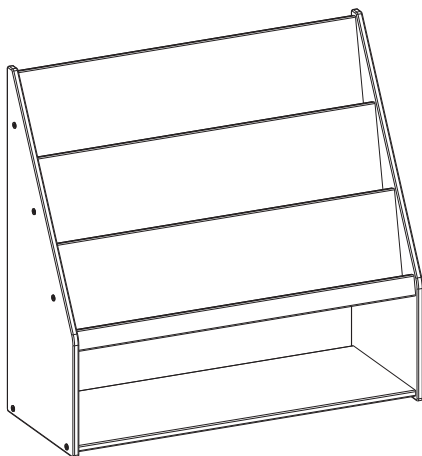

Bücherregal mit Stauraum

Bookcase with storage | Bibliothèque avec espace de rangement |

Libreria con spazio contenitivo

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Montagehinweise	8
Reinigung	9
Wartung	9
Aufbewahrung	10
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen	11
Ehrenkind Bücherregal entsorgen	11

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Bücherregal. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Bücherregal einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Bücherregal ist ausschließlich dafür bestimmt, Bücher und Spielsachen aufzubewahren und diese attraktiv zu präsentieren. Das Bücherregal ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Achte darauf, dass das Bücherregal nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.
- Das Bücherregal darf nicht durch Personen belastet werden.
- Das Bücherregal darf nicht nass werden. Reinige es nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Bücherregal, da es sonst zum Kippen gebracht werden kann.
- Stelle das Bücherregal mit der Rückseite zur Wand auf.
- Nutze den beiliegenden Kippschutz, um ein Kippen des Bücherregals zu vermeiden.
- Stelle das Bücherregal nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Stelle das Bücherregal nicht in unmittelbarer Nähe eines Fensters auf.
- Verteile die Bücher gleichmäßig auf alle Fächer.

- Kontrolliere das Bücherregal regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nutze das Bücherregal nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle das Bücherregal auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle das Bücherregal nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Bücherregal nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Bücherregals Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass das Bücherregal erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Erstickten führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Das Bücherregal muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Alle Schrauben müssen komplett eingeschraubt werden. Achte darauf, dass der Schraubenkopf komplett anliegt.
- Das Bücherregal, die Einzelteile und das Zubehör müssen vor der Montage auf Schäden überprüft werden. Wende dich im Schadenfall direkt an uns über die angegebene E-Mail Adresse.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Bücherregals.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Bücherregal stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Bücherregal vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Bücherregal vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Bücherregal für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Bücherregal mit Stauraum Kiefer Natur	Bücherregal mit Stauraum Kiefer Weiß
Version	BRS1.0	BRS1.0
Farbe	Natur	Weiß
Gewicht	13,2 kg	13,2 kg
Abmessungen montiert	900 × 360 × 850 cm	900 × 360 × 850 cm
EAN	8721476000791	8721476000807

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Bücherregal entsorgen

Entsorge das Bücherregal gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	13
Reading and retaining the instruction manual	13
Explanation of symbols	13
Safety	15
Intended use	15
Safety instructions	15
Assembly instructions	17
Cleaning	17
Maintenance	18
Storage	18
Technical specifications	19
Declaration of conformity	19
Disposal	20
Disposing of the packaging	20
Disposing of the Ehrenkind bookcase	20



General information

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind bookcase. It contains important information on commissioning and handling. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind bookcase. Failure to follow this instruction manual may result in serious injury or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for future reference. If you pass the product on to third parties, be sure to include this instruction manual as well.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the bookcase or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.

Intended use

The bookcase is intended exclusively for storing books and toys and for presenting them in an attractive manner. The bookcase is designed for indoor use only. It is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial applications. The product may only be used under the direct supervision of parents. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in material damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Make sure that the bookcase is used only as intended and not for any other purpose.
- The bookcase must not be loaded with body weight or used to support persons.
- The bookcase must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the bookcase, as this may cause it to tip over.
- Place the bookcase with its back against the wall.
- Use the supplied anti-tip device to prevent the bookcase from tipping over.
- Do not place the bookcase in the immediate vicinity of an open fire or other heat sources (e.g. fireplace, gas heater, electric heater).
- Do not place the bookcase in the immediate vicinity of a window.
- Distribute the books evenly across all shelves.
- Check the bookcase regularly for signs of wear or damage.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can become entan-

gled in it and suffocate.

- Do not continue to use the bookcase if any parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the bookcase on an easily accessible, level, dry, and sufficiently stable surface.
- Do not place the bookcase at the edge or on the corner of a surface.
- Do not continue to use the bookcase if any wooden parts show cracks, splits, or warping. Replace damaged parts only with suitable original spare parts.

WARNING!

Risk of injury!

- Please note that the bookcase may only be used after it has been completely assembled.
- Please note that the assembly accessory set partly consists of small parts that may be swallowed by children. This may cause choking. Children must never play with the individual parts.
- The bookcase must be assembled by adults. Incorrect assembly may be dangerous.
- Risk of crushing: Be careful with your fingers during assembly.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can become entangled in it and suffocate.

Assembly instructions

WARNING!

Risk of injury!

- Risk of crushing: Be careful with your fingers during assembly.
- The scope of delivery includes small parts. Make sure that children do not swallow any small parts.
- All screws must be fully tightened. Ensure that the screw head is fully seated.
- The bookcase, all individual parts, and accessories must be checked for damage before assembly. In the event of damage, please contact us directly via the email address provided.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the product may result in damage to the product. Follow the instructions exactly and use only the materials supplied.
- Be sure to use only the designated tools provided. Otherwise, individual parts may be damaged.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind bookcase before first use..

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers, or similar items. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before use that all components are intact and inspect the product weekly for cracks or signs of wear.
- Check regularly that all screws are properly tightened.
- Inspect the product for sharp edges before use.
- Make sure that everything is assembled correctly.

Storage

- Protect the product from sub-zero temperatures. Do not leave it in the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the bookcase in a dry place and protect it from moisture.
- Protect the bookcase from direct sunlight.
- Store the bookcase out of reach of children, securely closed, dry, and at a storage temperature between +5°C and +20°C (room temperature).

Technical specifications

Model	Bookcase with storage Natural pine	Bookcase with storage White pine
Version	BRS1.0	BRS1.0
Color	natural	white
Weight	13,2 kg	13,2 kg
Dimensions when assembled	900 × 360 × 850 cm	900 × 360 × 850 cm
EAN	8721476000791	8721476000807

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



EN

Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind bookcase

Dispose of the Ehrenkind bookcase in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	22
Lire et conserver le mode d'emploi	22
Explication des symboles	22
Sécurité	24
Utilisation conforme	24
Consignes de sécurité	24
Instructions de montage	26
Nettoyage	27
Entretien	27
Stockage	28
Données techniques	28
Déclaration de conformité	29
Élimination	29
Éliminer l'emballage	29
Mise au rebut de la bibliothèque Ehrenkind	29



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de la bibliothèque Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la bibliothèque Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques à chaque pays. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez impérativement à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur la bibliothèque ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

Sécurité

Utilisation conforme

La bibliothèque est exclusivement destinée au rangement de livres et de jouets et à leur présentation attrayante. La bibliothèque est conçue exclusivement pour une utilisation en intérieur. Elle est destinée uniquement à un usage domestique et n'est pas adaptée à un usage commercial. L'utilisation du produit est autorisée uniquement sous la surveillance directe des parents. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Assurez-vous que la bibliothèque est utilisée uniquement conformément à sa destination et non détournée de son usage prévu.
- La bibliothèque ne doit pas être chargée par des personnes.
- La bibliothèque ne doit pas être exposée à l'humidité. Nettoyez-la conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- Ne fixez aucun autre objet, tel que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens, à la bibliothèque, car cela pourrait provoquer un basculement.
- Placez la bibliothèque avec le dos contre le mur.
- Utilisez le dispositif anti-basculement fourni afin d'éviter que la bibliothèque ne bascule.
- Ne placez pas la bibliothèque à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (par ex. cheminée, poêle à gaz, radiateur électrique).
- Ne placez pas la bibliothèque à proximité immédiate d'une fenêtre.
- Répartissez les livres de manière uniforme sur tous les compartiments.
- Contrôlez régulièrement la bibliothèque afin de détecter toute usure ou tout dom-

mage.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer.
- N'utilisez plus la bibliothèque si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez la bibliothèque sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas la bibliothèque au bord ou à l'extrémité d'une surface.
- N'utilisez plus la bibliothèque si les éléments en bois de la bibliothèque présentent des fissures, des cassures ou des déformations. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau pas assez amortissant peut entraîner de graves blessures.

- Veuillez noter que la bibliothèque ne peut être utilisée qu'après un montage complet.
- Veuillez noter que le kit d'accessoires de montage se compose en partie de petites pièces qui peuvent être avalées par des enfants. Cela peut entraîner un risque d'étouffement. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces individuelles.
- La bibliothèque doit être montée par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque de pincement : faites attention à vos doigts lors du montage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer.

Instructions de montage

FR

ATTENTION !

Risque de blessure !

- Risque de pincement : faites attention à vos doigts lors du montage.
- Le contenu de la livraison comprend de petites pièces. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de petites pièces.
- Toutes les vis doivent être entièrement vissées. Assurez-vous que la tête de vis est complètement en appui.
- La bibliothèque, les pièces individuelles et les accessoires doivent être vérifiés pour détecter d'éventuels dommages avant le montage. En cas de dommage, veuillez nous contacter directement à l'adresse e-mail indiquée.

NOTER

Risque de détériorations !

- Une mauvaise manipulation du produit peut entraîner des dommages au produit. Suivez scrupuleusement le mode d'emploi et utilisez impérativement le matériel fourni.
- Utilisez exclusivement l'outil prévu et fourni. Dans le cas contraire, certaines pièces pourraient être endommagées.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces de la bibliothèque Ehrenkind avant la première utilisation.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous de perçage.
- Essayez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant de jouer que toutes les pièces sont intactes et contrôlez le produit chaque semaine afin de détecter d'éventuelles cassures ou signes d'usure.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.
- Examinez le produit avant utilisation afin de détecter d'éventuelles arêtes vives.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures négatives. Ne le laissez pas au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le rangement. Conservez toujours la bibliothèque dans un endroit sec et protégez-la de l'humidité.
- Protégez la bibliothèque de la lumière directe du soleil.
- Rangez la bibliothèque hors de portée des enfants, bien fermée, dans un endroit sec et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Bibliothèque avec espace de rangement Pin naturel	Bibliothèque avec espace de rangement Pin blanc
Version	BRS1.0	BRS1.0
Couleur	nature	blanc
Poids	13,2 kg	13,2 kg
Dimensions après montage	900 × 360 × 850 cm	900 × 360 × 850 cm
EAN	8721476000791	8721476000807

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

FR

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de la bibliothèque Ehrenkind

Mettez au rebut la bibliothèque Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali	31
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	31
Spiegazione dei simboli	31
Sicurezza	33
Uso previsto	33
Avvertenze di sicurezza	33
Istruzioni di montaggio	35
Pulizia	36
Manutenzione	36
Conservazione	37
Dati tecnici	37
Dichiarazione di conformità	38
Smaltimento	38
Smaltire l'imballaggio	38
Smaltimento della libreria	38

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte della libreria Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare la libreria Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di fornire anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla libreria o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Uso previsto

La libreria è destinata esclusivamente alla conservazione di libri e giocattoli e alla loro presentazione in modo attraente. La libreria è progettata esclusivamente per l'uso in ambienti interni. È destinata unicamente all'uso domestico e non è adatta all'uso commerciale. L'utilizzo del prodotto è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme o scorretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che la libreria venga utilizzata solo conformemente alla sua destinazione d'uso e non per altri scopi.
- La libreria non deve essere caricata con il peso di persone.
- La libreria non deve bagnarsi. Pulirla seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.
- Non fissare alla libreria altri oggetti come funi per saltare, corde per il bucato o guinzagli per cani, poiché ciò potrebbe causarne il ribaltamento.
- Posizionare la libreria con il lato posteriore contro la parete.
- Utilizzare il dispositivo antiribaltamento fornito per evitare il ribaltamento della libreria.
- Non posizionare la libreria nelle immediate vicinanze di un fuoco aperto o di altre fonti di calore (ad es. camino, stufa a gas, stufa elettrica).
- Non posizionare la libreria nelle immediate vicinanze di una finestra.
- Distribuire i libri in modo uniforme su tutti i ripiani.
- Controllare regolarmente la libreria per verificare la presenza di segni di usura o

danni.

- Non lasciare che i bambini giochino con il film d'imballaggio. I bambini possono impigliarsi e soffocare.
- Non utilizzare più la libreria se alcune parti sono mancanti o danneggiate.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare la libreria su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare la libreria sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare più la libreria se le parti in legno della libreria presentano crepe, spaccature o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate esclusivamente con ricambi originali idonei.

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale che non assorbe sufficientemente gli urti può causare gravi lesioni.

- Si prega di notare che la libreria può essere utilizzata solo dopo il completamento del montaggio.
- Si prega di notare che il set di accessori di montaggio è composto in parte da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini. Ciò può causare soffocamento. I bambini non devono mai giocare con le singole parti.
- La libreria deve essere assemblata da adulti. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Rischio di schiacciamento: fare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non lasciare che i bambini giochino con il film d'imballaggio. I bambini possono impigliarsi e soffocare.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Rischio di schiacciamento: fare attenzione alle dita durante il montaggio.
- La fornitura include piccole parti. Assicurarsi che i bambini non ingeriscano parti di piccole dimensioni.
- Tutte le viti devono essere completamente avvitate. Assicurarsi che la testa della vite sia completamente in appoggio.
- La libreria, le singole parti e gli accessori devono essere controllati per eventuali danni prima del montaggio. In caso di danni, contattateci direttamente tramite l'indirizzo e-mail indicato.

NOTA

Rischio di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso e utilizzare esclusivamente il materiale fornito.
- Utilizzare esclusivamente gli strumenti previsti e forniti. In caso contrario, alcune parti potrebbero danneggiarsi.

Pulizia

Pulire tutte le parti della libreria Ehrenkind prima del primo utilizzo.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né strumenti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole rigide o simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori di foratura.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Verificare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano integri e controllare il prodotto con cadenza settimanale per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Verificare regolarmente che tutte le viti siano correttamente serrate.
- Ispezionare il prodotto prima dell'uso per individuare eventuali spigoli vivi.
- Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima dello stoccaggio. Conservare sempre la libreria in un luogo asciutto e proteggerla dall'umidità.
- Proteggere la libreria dalla luce solare diretta.
- Conservare la libreria fuori dalla portata dei bambini, ben chiusa, in un luogo asciutto e a una temperatura di stoccaggio compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Libreria con spazio contenitivo Pino naturale	Libreria con spazio contenitivo Pino bianco
Versione	BRS1.0	BRS1.0
Colore	natura	bianco
Peso	13,2 kg	13,2 kg
Dimensioni da montato	900 × 360 × 850 cm	900 × 360 × 850 cm
EAN	8721476000791	8721476000807

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

IT

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della libreria

Smaltire la libreria in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?

Simply scan the code
with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de