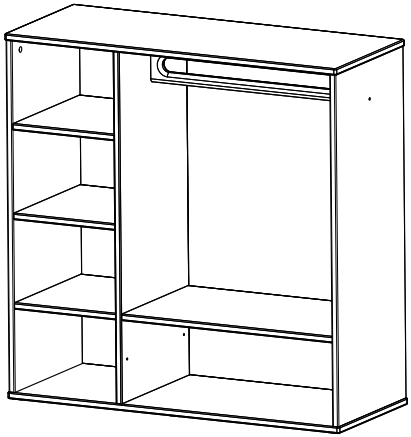

Ehrenkind® Montessori Kleiderschrank

Montessori Wardrobe | Armoire Montessori | Guardaroba Montessori

MKS01 / MKS02

Gebrauchsanweisung

Instruction manual | Manuel d‘instruction | Istruzioni per l’uso

Ehrenkind

DE

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 3

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren 3
Zeichenerklärung 3

Sicherheit 4

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
Sicherheitshinweise 5

Montagehinweise 6

Reinigung 8

Wartung 8

Aufbewahrung 8

Technische Daten 9

Konformitätserklärung 10

Entsorgung 10

Verpackung entsorgen 10
Ehrenkind Montessori Kleiderschrank entsorgen 10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Montessori Kleiderschrank. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Montessori Kleiderschrank einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Kleiderschrank oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Montessori Kleiderschrank ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Achte darauf, dass der Montessori Kleiderschrank nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.
- Der Montessori Kleiderschrank darf nicht nass werden. Reinige ihn nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.
- Achte darauf, dass der Montessori Kleiderschrank sicher steht. Verwende dazu auch die beiliegenden Montageteile zur Wandsicherung, um ein Umkippen zu unterbinden.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie z.B. Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an dem Montessori Kleiderschrank, denn auch diese können den sicheren Stand gefährden.
- Stelle den Montessori Kleiderschrank nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Stelle den Montessori Kleiderschrank nicht in unmittelbarer Nähe eines Fensters auf.
- Kontrolliere den Montessori Kleiderschrank regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nutze den Montessori Kleiderschrank nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle den Montessori Kleiderschrank auf einer ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Verwende den Montessori Kleiderschrank nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Montessori Kleiderschranks Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Beachte, dass der Montessori Kleiderschrank erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.
- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Der Montessori Kleiderschrank muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Montessori Kleiderschrank kann zu ernsten Verletzungen führen.
- Montiere den Montessori Kleiderschrank auf einer Unterlage, sodass es zu keiner Beschädigung während des Aufbaus kommen kann.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen, den Montessori Kleiderschrank zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile vom Montessori Kleiderschrank wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe den Montessori Kleiderschrank im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Artikel	Montessori Kleiderschrank	Montessori Kleiderschrank
Modell	MKS01	MKS02
Material	Buchenholz, naturbelassen	Kiefernholz, naturbelassen
Maximale Belastung pro Fachboden	25 kg	10 kg
Maximale Belastung der Kleiderstange	10 kg	10 kg
Gewicht	34,5 kg	23,5 kg
Abmessungen montiert (L×H×T)	100×100×40 cm	100×100×40 cm
EAN	8720094129556	8720929010530

DE

Konformitätserklärung

Eine Konformitätserklärung kann bei der hinten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Montessori Kleiderschrank entsorgen

Entsorge den Montessori Kleiderschrank gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information 12

Reading and retaining the instruction manual 12
Explanation of symbols 12

Safety 13

Intended use 13
Safety instructions 14

Assembly instructions 15

Cleaning 16

Maintenance 17

Storage 17

Technical specifications 18

Declaration of conformity 18

Disposal 19

Disposing of the packaging 19
Ehrenkind Montessori Wardrobe Disposal 19

EN

General information

Reading and retaining the instruction manual

This instruction manual belongs to the Ehrenkind Montessori Wardrobe. It contains important information on how to assemble and use it. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind Montessori Wardrobe. Failure to follow this instruction manual may result in serious injury or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and the United Kingdom. If using abroad, you should also observe country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for further use. If you pass the product on to a third party, be sure to include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the climbing frame or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible damage to property.

This symbol gives you useful additional information on assembly or operation.

Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products marked with this symbol comply with all applicable community regulations of the European Economic Area.

Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products marked with this symbol comply with all applicable UK regulations.

Safety

Intended use

The Montessori Wardrobe is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial use. Use of the product is only permitted under the direct supervision of parents. Only use the product as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

EN

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may result in serious injury.

- Make sure that the Montessori Wardrobe is only used for its intended purpose and is not misused.
- The Montessori Wardrobe must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Make sure that the Montessori Wardrobe stands securely. Use the enclosed mounting parts to secure the unit to the wall to prevent it from tipping over.
- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the Montessori Wardrobe, as these can also jeopardise its stability.
- Do not place the Montessori Wardrobe in the immediate vicinity of an open fire or other sources of heat (e.g. fireplace, gas stove, electric heater).
- Do not place the Montessori Wardrobe in the immediate vicinity of a window.
- Check the Montessori Wardrobe regularly for signs of wear or damage.
- Do not let children play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- Do not use the Montessori Wardrobe if individual parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product can lead to damage.

- Place the Montessori Wardrobe on a flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not use the Montessori Wardrobe if the wooden components of the Montessori Wardrobe are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with matching original spare parts.

Assembly instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- Please note that the Montessori Wardrobe can only be used after it has been fully assembled.
- Please note that the assembly accessory set consists of some small parts that can be swallowed by children. This can lead to suffocation. Children must never play with the individual parts.
- The Montessori Wardrobe must be assembled by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Danger of crushing: take care of your fingers when assembling.
- Do not let children play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- Improper handling of the Montessori Wardrobe can lead to serious injuries.
- Assemble the Montessori Wardrobe on a base so that no damage can occur during assembly.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the product may result in damage to the product. Follow the instruction manual exactly and be sure to use the material supplied.
- Be sure to use the tools provided and supplied. Otherwise you could damage individual parts.
- We recommend assembling the Montessori Wardrobe with two people.

Cleaning

Before using the Montessori Wardrobe for the first time, clean all parts as described in the chapter „Cleaning“.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage to the product.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. These can damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may result in serious injury.

- Regularly check that all components are intact and check the Montessori Wardrobe for breakages or wear and tear at weekly intervals.
- Inspect the product for sharp edges before use. Make sure that everything is assembled correctly.
- Check regularly that all screws are correctly tightened.

Storage

- Protect the product from sub-zero temperatures. Don‘t leave it out in the cold in winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always keep the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product out of reach of children, securely closed, dry and at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

EN

Technical specifications

Article	Montessori Wardrobe	Montessori Wardrobe
Model	MKS01	MKS02
Material	Beechwood, untreated	Pinewood, untreated
Maximum load per shelf	25 kg	10 kg
Maximum load on the clothes rail	10 kg	10 kg
Weight	34.5 kg	23.5 kg
Dimensions mounted (L×H×D)	100×100×40 cm	100×100×40 cm
EAN	8720094129556	8720929010530

Declaration of conformity

A declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal

EN

Disposing of packaging

Dispose of the packaging correctly. Put cardboard and carton in the wastepaper bin, and foil in the recyclables bin.

Ehrenkind Montessori Wardrobe Disposal

Dispose of the Montessori Wardrobe in accordance with the disposal regulations in force in your country.

FR

Table des matières

Généralités 21

Lire et conserver le mode d’emploi 21
Explication des symboles 21

Sécurité 22

Utilisation conforme 22
Consignes de sécurité 23

Instructions de montage 24

Nettoyage 25

Entretien 26

Stockage 26

Données techniques 27

Déclaration de conformité 27

Élimination 28

Éliminer l’emballage 28
Élimination de l‘armoire Montessori 28

Généralités

Lire et conserver le mode d’emploi

Ce mode d‘emploi fait partie de l’armoire Montessori Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l‘utilisation. Lisez attentivement le mode d’emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d’utiliser l’armoire Montessori Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d‘emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Le mode d‘emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l‘Union européenne et au Royaume-Uni. À l‘étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d’emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à un tiers, n‘oubliez pas d’y inclure ce mode d’emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d‘emploi, sur la structure d‘escalade ou sur l‘emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/mot de signalisation indique un danger avec un degré de risque moyen qui, s‘il n‘est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

NOTER

Ce mot de signalisation met en garde contre d‘éventuels dommages matériels.

Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.

FR

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables dans l‘Espace économique européen.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations britanniques applicables.

Sécurité

Utilisation conforme

L‘armoire Montessori est exclusivement destinée à un usage domestique et non à un usage professionnel. L‘utilisation du produit n‘est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N’utiliser le produit que comme décrit dans ce mode d‘emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n‘assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d‘une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner de graves blessures.

- Veillez à ce que l’armoire Montessori ne soit utilisée que de manière conforme et non à d’autres fins.
- L‘armoire Montessori ne doit pas être mouillée. Nettoyez-la en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.
- Veillez à ce que l’armoire Montessori soit bien stable. Pour ce faire, utilisez également les pièces de montage fournies pour sécuriser le mur afin d‘éviter tout basculement.
- Ne fixez pas d‘autres objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens à l‘armoire Montessori, ceux-ci pouvant également compromettre sa stabilité.
- Ne placez pas l‘armoire Montessori à proximité immédiate d‘un feu ouvert ou d‘autres sources de chaleur (par ex. cheminée, poêle à gaz, poêle électrique).
- Ne placez pas l‘armoire Montessori à proximité immédiate d‘une fenêtre.
- Vérifiez régulièrement que l‘armoire Montessori ne présente pas de signes d‘usure ou d‘endommagement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d‘emballage. Les enfants peuvent s‘y coincer et s‘étouffer en jouant.
- N’utilisez plus l‘armoire Montessori si certaines pièces manquent ou sont endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

FR

NOTER

Risque d’endommagement !

Une utilisation incorrecte du produit peut l’endommager.

- Placez l‘armoire Montessori sur une surface plane, sèche et suffisamment stable.
- N’utilisez plus l‘armoire Montessori si les éléments en bois de l‘armoire Montessori sont fissurés, fendus ou déformés. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d‘origine adaptées.

Instructions de montage

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

- Notez que l‘armoire Montessori ne peut être utilisée qu‘une fois le montage terminé.
- Notez que le kit d‘accessoires de montage est en partie composé de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Ce qui peut entraîner une asphyxie. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces détachées.
- L‘armoire Montessori doit être montée par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque d’écrasement : Faites attention à vos doigts lors du montage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d‘emballage. Les enfants peuvent s’y coincer en jouant et s’étouffer.
- Une manipulation inappropriée de l‘armoire Montessori peut entraîner de graves blessures.
- Montez l‘armoire Montessori sur un support afin qu‘elle ne soit pas endommagée pendant le montage.

NOTER

Risque d’endommagement !

Un traitement inapproprié du produit peut l’endommager.

- Une mauvaise manipulation du produit peut l‘endommager. Agissez exactement selon le mode d‘emploi et utilisez impérativement le matériel fourni.
- Utilisez impérativement l‘outil prévu et fourni. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager des pièces détachées.
- Nous recommandons de monter l‘armoire Montessori à deux.

Nettoyage

Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces de l‘armoire Montessori comme décrit dans le chapitre „Nettoyage“.

NOTER

Risque d’endommagement !

Une mauvaise manipulation du produit peut l‘endommager.

- N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d‘objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que couteaux, spatules dures et autres. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce que l‘eau ne pénètre pas dans les trous.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement que tous les composants soient intacts et examinez l‘armoire Montessori toutes les semaines pour détecter toute cassure ou tout signe d’usure.
- Examinez le produit avant de l‘utiliser pour vérifier qu‘il ne présente pas de bords tranchants. Veillez à ce que tout soit correctement monté.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures négatives. Ne le laissez pas dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant d‘être stockées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec. Protégez le produit de l‘humidité.
- Protégez le produit des rayons directs du soleil.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, bien fermé, au sec et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

Article	Armoire Montessori	Armoire Montessori
Modèle	MKS01	MKS02
Matériau	Bois de hêtre, naturel	Bois de pin, naturel
Charge maximale par tablette	25 kg	10 kg
Charge maximale de la barre de penderie	10 kg	10 kg
Poids	34,5 kg	23,5 kg
Dimensions montées (L×H×P)	100×100×40 cm	100×100×40 cm
EAN	8720094129556	8720929010530

FR

Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité peut être obtenue à l‘adresse indiquée au dos.

Élimination

FR

Élimination de l‘emballage

Éliminez l‘emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.

Élimination de l‘armoire Montessori

Mettez au rebut l‘armoire Montessori conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d‘élimination des déchets.

Indice

Informazioni generali 30

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 30

Spiegazione dei simboli 30

Sicurezza 31

Uso previsto 31

Avvertenze di sicurezza 32

Istruzioni di montaggio 33

Pulizia 34

Manutenzione 35

Conservazione 35

Dati tecnici 36

Dichiarazione di conformità 36

Smaltimento 37

Smaltire l'imballaggio 37

Smaltimento del guardaroba Montessori Ehrenkind 37

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

IT

Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del guardaroba Montessori Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sull’installazione e l’uso. Prima di utilizzare il guardaroba Montessori Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l’uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l’uso può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l’uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell’Unione Europea e nel Regno Unito. All’estero, osservare anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l’uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l’uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l’uso, sulla struttura di arrampicata o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di avvertimento indica possibili danni materiali.

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio e l’utilizzo.

Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative applicabili nel Regno Unito.

Sicurezza

Uso conforme allo scopo previsto

Il guardaroba Montessori è destinato esclusivamente all’uso domestico e non è adatto all’uso commerciale. L’uso del prodotto è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l’uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme allo scopo previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

IT

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che il guardaroba Montessori sia usato solo in modo conforme allo scopo previsto e non in modo improprio.
- Il guardaroba Montessori non deve bagnarsi. Pulirlo secondo le istruzioni di pulizia riportate qui sotto.
- Assicurarsi che il guardaroba Montessori sia ben saldo. Utilizzare le parti di montaggio allegate per fissare l'unità alla parete ed evitare che si ribalti.
- Non attaccare al guardaroba Montessori altri oggetti come corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani, perché anche questi possono comprometterne la sicurezza.
- Non posizionare il guardaroba Montessori nelle immediate vicinanze di fiamme libere o di altre fonti di calore (ad esempio caminetto, stufa a gas, riscaldatore elettrico).
- Non collocare il guardaroba Montessori nelle immediate vicinanze di una finestra.
- Controllare regolarmente il guardaroba Montessori per verificare che non ci siano segni di usura o danni.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Durante il gioco, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Non utilizzare il guardaroba Montessori se le singole parti mancano o sono danneggiate.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Posizionare il guardaroba Montessori su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non utilizzare il guardaroba Montessori se i componenti in legno del guardaroba Montessori sono incrinati, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con parti di ricambio originali adatte.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

- Nota: il guardaroba Montessori può essere usato solo dopo che è stato montato interamente.
- Nota: il set di accessori per il montaggio è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini, causandone il soffocamento. Non consentire mai ai bambini di giocare con le parti piccole.
- Il guardaroba Montessori deve essere montato esclusivamente da adulti. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Pericolo di schiacciamento: fare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- L'uso improprio del guardaroba Montessori può causare lesioni gravi.
- Assemblare il guardaroba Montessori su una base solida, in modo che non si verifichino danni durante il montaggio.

IT

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

- L’uso improprio del prodotto può danneggiarlo. Seguire esattamente le istruzioni per l’uso e assicurarsi di utilizzare il materiale in dotazione.
- Utilizzare tassativamente gli attrezzi previsti e inclusi nella dotazione. In caso contrario, sussiste il pericolo di danneggiare le singole parti.
- Si consiglia di montare il guardaroba Montessori in due.

Pulizia

Prima di utilizzare il guardaroba Montessori per la prima volta, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo “Pulizia”.

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L’uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l’acqua non penetri nei fori.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente che tutti i componenti siano intatti e ispezionare settimanalmente il prodotto per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare a intervalli regolari che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Prima di riporlo, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso, asciutto e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

IT

Dati tecnici

Articolo	Guardaroba Montessori	Guardaroba Montessori
Modello	MKS01	MKS02
Materiale	Legno di faggio, finitura naturale	Legno di pino, finitura naturale
Carico massimo per ripiano	25 kg	10 kg
Carico massimo della barra appendiabiti	10 kg	10 kg
Peso	34,5 kg	23,5 kg
Dimensioni da montato (L×H×P)	100×100×40 cm	100×100×40 cm
EAN	8720094129556	8720929010530

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere richiesta all’indirizzo indicato sul retro.

Smaltimento

Smaltimento dell’imballaggio

Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del guardaroba Montessori Ehrenkind

Smaltire il guardaroba Montessori in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach
den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan
the code with your smartphone.

SERVICE

Ehrenkind
formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall